



Podręcznik montażu i konserwacji

CTC EcoAir 700M

Pompa ciepła o modulowanej mocy
powietrze-woda

Model 708M / 712M / 720M

400V 3N~ / 230V 1N~



Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej.
Zachować do wykorzystania w
przyszłości.
Przeczytaj uważnie przed użyciem.

Spis treści

1. Kompletny system	3	11. Montaż	31
2. Lista kontrolna	4	11.1 W komplecie	31
3. Pamiętaj!	5	11.2 Miejsce montażu pompy ciepła	31
3.1 Transport	5	11.3 Przygotowanie i odpływ	32
3.2 Ustawianie	5	11.4 Woda kondensacyjna	32
3.3 Recykling	6	12. Instalacja rurowa	33
3.4 Po rozruchu eksploatacyjnym	6	12.1 Połączenia przewodów rurowych	33
4. Przepisy bezpieczeństwa — łatwopalne czynniki chłodnicze, grupa bezpieczeństwa A3	7	12.2 Przykład połączenia pompy ciepła do jednostki wewnętrznej CTC EcoZenith (L)	34
5. Opcje połączeń	12	12.3 Wykres spadku ciśnienia	35
6. Dane techniczne	13	13. Instalacja elektryczna	36
6.1 CTC EcoAir 708M / 712M	13	13.1 Łączność – złącze	37
6.2 CTC EcoAir 720M	15	13.2 Tabela połączeń podzespołów elektrycznych	41
6.3 Dane wentylatora	17	13.3 Schemat połączeń EcoAir CTC 708M / 712M, 400 V 3 fazy ~	42
7. Rysunek wymiarowany	20	13.4 Schemat połączeń CTC EcoAir 708M / 712M, 230 V 1 fazy ~	46
8. Rozmieszczenie elementów	21	13.5 Schemat połączeń CTC EcoAir 720M, 400 V 3 fazy ~	50
8.1 CTC EcoAir 708M / 712M	21	14. Pierwsze uruchomienie	54
8.2 CTC EcoAir 720M	24	15. Obsługa i konserwacja	54
8.3 Układ czynnika chłodniczego	27	16. Rozwiązywanie problemów	57
9. Obszar pracy	28		
9.1 Obszar pracy, ogrzewanie	28		
9.2 Obszar pracy, chłodzenie	29		
10. Ograniczenie prędkości sprężarki, ogrzewanie	30		
10.1 CTC EcoAir 708M	30		
10.2 CTC EcoAir 712M	30		
10.3 CTC EcoAir 720M	30		

Software update




software.ctc.se

PL

Więcej informacji na temat zaktualizowanych funkcji i pobierania najnowszego oprogramowania można znaleźć na stronie internetowej "software.ctc.se".

1. Kompletny system

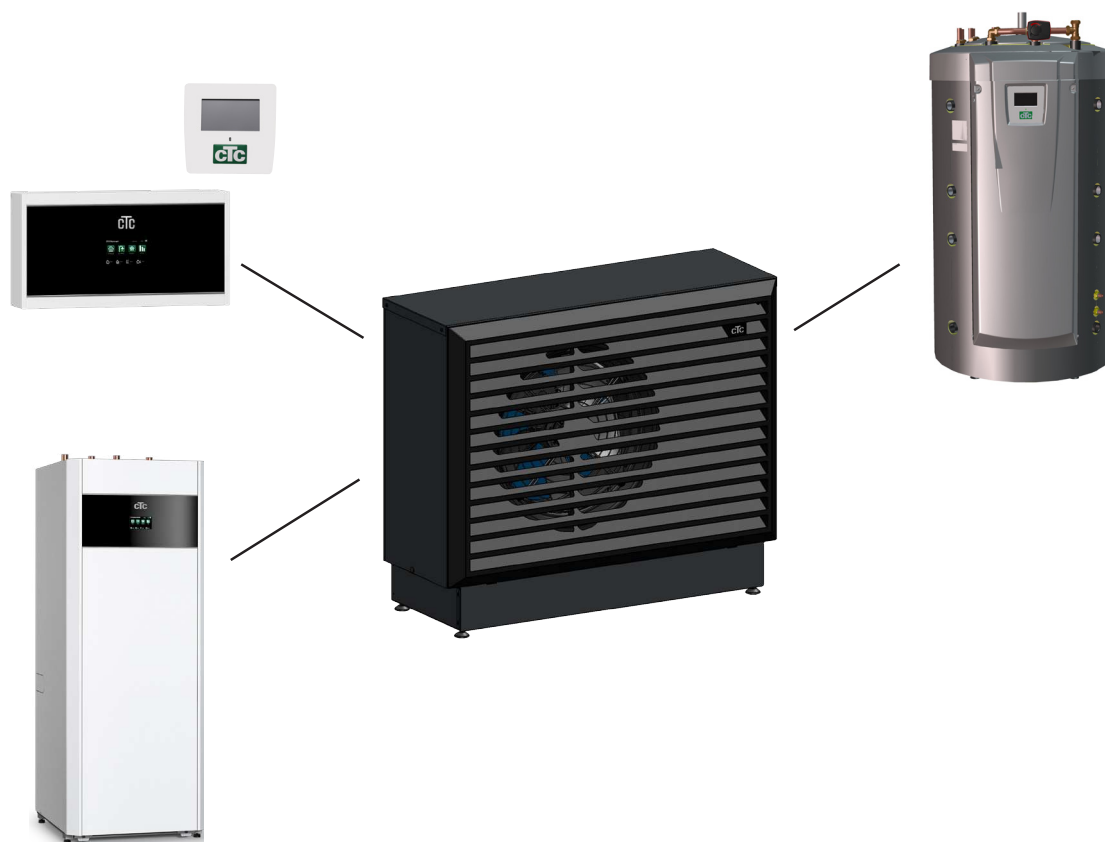

CTC EcoAir 700M

CTC EcoAir 700M (modele 708M, 712M oraz 720M) to pompy ciepła o modulowanej mocy powietrze-woda przenosząca ciepło z powietrza zewnętrznego do obiegu grzewczego obiektu. Pompa ciepła pracuje przy temperaturze powietrza zewnętrznego od -25°C.

CTC EcoAir 700M może również zapewniać chłodzenie wraz z produktami sterującymi CTC EcoPart i600M, CTC EcoLogic L/M, CTC EcoZenith i360 i CTC EcoVent i360F. Funkcja chłodzenia zapewnia komfortowe warunki w pomieszczeniach nawet w gorące dni.

Sterowanie

Do sterowania pompą CTC EcoAir 700M służą następujące urządzenia:

- CTC EcoLogic L/M*
- CTC EcoLogic S
- CTC EcoPart i600M*
- CTC EcoVent i360F*
- CTC EcoZenith i255
- CTC EcoZenith i360*
- CTC EcoZenith i555 Pro

Pompy zasilające

Pompy ładujące sterowane modulacją szerokości impulsu firmy CTC są dołączone do produktów CTC EcoZenith i255/i360, CTC EcoPart i600M oraz CTC EcoVent i360F i są dostępne jako akcesoria do modeli CTC EcoZenith i555 Pro oraz CTC EcoLogic L/M/S.

Etykiety energetyczne można pobrać ze strony internetowej www.ctc-heating.com/ecodesign.



Informacje podawane w takim polu („[!]”) są szczególnie istotne dla prawidłowego zainstalowania i używania urządzenia.



Informacje podawane w takim polu („[i]”) mają pomagać w zapewnieniu optymalnego funkcjonowania urządzenia.

**Może również zapewniać chłodzenie wraz CTC EcoAir 700M.*

2. Lista kontrolna

Listę kontrolną może wypełniać tylko Autoryzowany Partner CTC lub Autoryzowany Serwis Nowatermia

- W przypadku poddania urządzenia obsłudze serwisowej może być wymagane przedstawienie tego dokumentu.
- Instalację należy zawsze przeprowadzić zgodnie z podręcznikiem instalacji i konserwacji.
- Instalacji należy w każdym przypadku dokonać w sposób fachowy.

Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić urządzenie oraz przeprowadzić następujące czynności kontrolne:

Instalacja rurowa (patrz również rozdział „Instalacja rurowa”)

- Pompę ciepła ustawiono i wyregulowano w prawidłowy, zgodny z instrukcjami sposób.
- Pompę ciepła ustawiono w sposób umożliwiający jej obsługę serwisową.
- Wydajność pompy ładującej lub pompy grzejników (zależnie od rodzaju instalacji) odpowiada wymaganemu przepływowi.
- Upewnij się, że jest przepływ.
- Otwarto zawory grzejników (zależnie od rodzaju instalacji) oraz inne potrzebne zawory.
- Przeprowadzono test szczelności.
- Odpowietrzono instalację.
- W zaworach bezpieczeństwa ustawiono odpowiednie ciśnienie otwarcia. Jednostka zewnętrzna musi mieć niższe ciśnienie otwarcia niż jednostka wewnętrzna. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Instalacja rurowa/Połączenia przewodów rurowych”.
- Odprowadzenie skroplin.

Instalacja elektryczna (patrz również rozdział „Instalacja elektryczna”)

- Wyłącznik bezpieczeństwa.
- Prawidłowe okablowanie.
- Zainstalowano niezbędne czujniki.
- Pompa ciepła włączona i uruchomiona.
- Akcesoria.

Informacja dla Użytkownik (właściwa dla danej instalacji)

- Należy poinformować, że pompa ciepła zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy, co wiąże się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Należy również poinformować o strefie bezpieczeństwa pompy ciepła.
- Uruchamianie wspólne Użytkownika/instalatora.
- Menu/elementy sterownika do wybranego układu.
- Przekazano Użytkownikowi Podręcznik montażu i konserwacji.
- Kontrola i napełnienie obiegu grzewczego.
- Poinstruowanie w zakresie regulacji precyzyjnej.
- Poinstruowanie w zakresie alarmów.
- Test działania zaworu bezpieczeństwa pompy ciepła — patrz część „Okresowa konserwacja” w rozdziale „Obsługa i konserwacja”.
- Przejrzenie warunków gwarancji z Użytkownikiem.
- Aby móc skorzystać z gwarancji i ubezpieczenia, zarejestruj produkt na stronie internetowej „www.ctc-heating.com”.
- Poinstruowanie w zakresie procedur dokumentowania niesprawności.

Data/Użytkownik

Data/Instalator

3. Pamiętaj!

Podczas dostawy i instalacji należy sprawdzić w szczególności poniższe części.

3.1 Transport


- Pompa ciepła zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy R290 o numerze UN 1978 (numer identyfikacyjny zagrożenia 23). Do transportu, załadunku i rozładunku urządzeń zawierających ten czynnik chłodniczy mają zastosowanie szczególne przepisy.
- Pompa ciepła musi być przewożona i przechowywana w pozycji pionowej.

3.2 Ustawianie

- Pompę ciepła należy przetransportować wraz z opakowaniem do miejsca instalacji przy użyciu dźwigu lub wózka ręcznego, jeśli pozwala na to fundament.
- Usuń opakowanie i podnieś pompę ciepła z palety do pozycji docelowej przy użyciu pasów do podnoszenia, które są przeciągnięte przez ramy nóg po obu stronach.

Podczas podnoszenia przy użyciu pasów należy pamiętać o następujących kwestiach:

Podnoszenie ciężkich przedmiotów może spowodować urazy pleców i inne obrażenia!

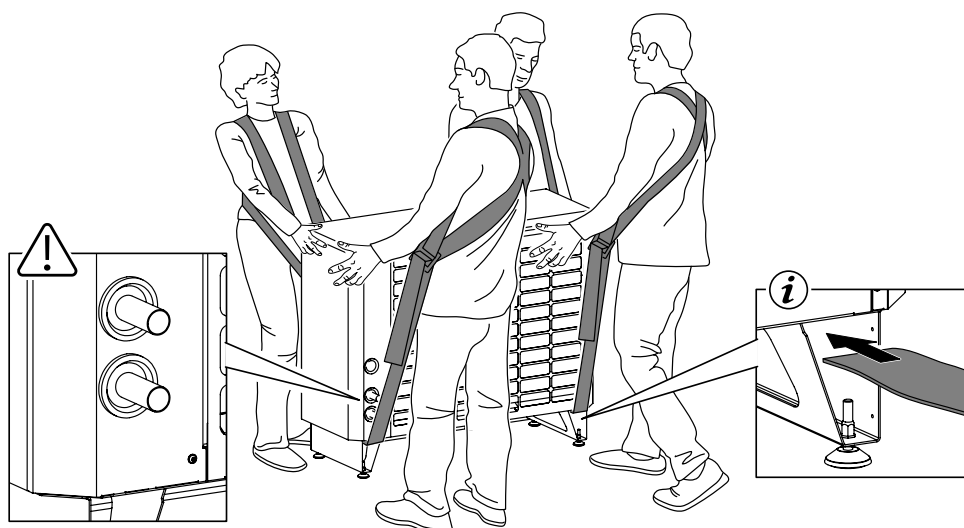

OSTRZEŻENIE!

- Zorganizuj odpowiednią liczbę osób, które pomogą przenieść pompę ciepła z palety na fundament. Sprawdź masę produktu podaną w rozdziale „Dane techniczne”.
- Środek ciężkości pompy ciepła jest przesunięty na prawą stronę urządzenia, patrząc od przodu.
- Zachowaj ostrożność, aby podczas podnoszenia nie uszkodzić wystających króćców: zasilającego i powrotnego oraz przewodów elektrycznych z tyłu pompy ciepła.
- Pompy ciepła nie należy przesuwac, trzymając za jej przednią część.
- Przed przystąpieniem do instalowania sprawdź, czy nie doszło do uszkodzenia pompy ciepła podczas transportu. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia powstałe w transporcie zgłoś przewoźnikowi.
- Ustaw pompę ciepła na twardym, najlepiej betonowym podłożu. Jeśli konieczne jest ustawienie pompy ciepła na miękkim podłożu, pod regulowanymi nóżkami należy umieścić podkładki.

- Pompę ciepła należy umieścić w taki sposób, aby nie dochodziło do recyrkulacji powietrza w kierunku parownika. Jeśli pompa ciepła znajduje się w położeniu podniesionym, należy zamontować pod nią odpowiednie zabezpieczenie przed recyrkulacją.
- Umieść pompę ciepła w taki sposób, aby w jej pobliżu można było ustalić obszar bezpieczeństwa; patrz część „Obszar bezpieczeństwa” w rozdziale „Przepisy bezpieczeństwa — łatwopalne czynniki chłodnicze, grupa bezpieczeństwa A3”.
- Pamiętaj, że po każdej stronie pompy ciepła musi znajdować się co najmniej 0,5 metra przestrzeni serwisowej.

3.3 Recykling

- Opakowanie musi zostać przekazane do punktu zbiórki odpadów albo prawidłowo zutylozowane przez instalatora.
- Urządzenia wycofywane muszą być prawidłowo usuwane i transportowane do miejsca unieszkodliwiania odpadów bądź dystrybutora lub sprzedawcy oferującego taką usługę. Niedozwolone jest usuwanie urządzenia wraz z odpadami gospodarstwa domowego.

Uwaga!

Produkt zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy.

- Bardzo ważne jest, żeby czynnik chłodniczy, olej sprężarki i podzespoły elektryczne/elektroniczne produktu zostały prawidłowo usunięte.


3.4 Po rozruchu eksploatacyjnym

- Instalator objaśni Użytkownikowi budowę i obsługę systemu.
- Instalator uzupełnia listę kontrolną na poprzedniej stronie i wprowadza informacje kontaktowe - Użytkownik i instalator podpisują listę, która jest przechowywana przez Użytkownika.
- Aby móc skorzystać z gwarancji i ubezpieczenia, zarejestruj produkt na stronie internetowej „www.ctc-heating.com”.

Kontaktując się z obsługą użytkownika, należy zawsze podawać następujące informacje:

- Numer seryjny
- Model/rozmiar
- Komunikat o usterce wyświetlany na ekranie
- Swoój numer telefonu

Numer seryjny

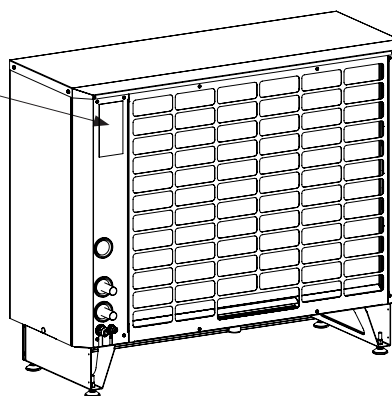

Uzupełnij poniższe dane. Mogą się one przydać w razie problemów.

Produkt:	Numer seryjny:
Instalator instalacji rurowej:	Imię i nazwisko:
Data:	Numer telefonu:
Technik elektryk:	Imię i nazwisko:
Data:	Numer telefonu:

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy drukarskie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych.

4. Przepisy bezpieczeństwa — łatwopalne czynniki chłodnicze, grupa bezpieczeństwa A3



OSTRZEŻENIE!

Informacje ogólne

- Nie przyspieszaj procesu rozmrażania bardziej, niż jest to zalecane przez producenta. Jeśli na produkcie tworzy się lód, nie należy go odłamywać, ale usuwać letnią wodą.
- Pompę ciepła należy przechowywać w pomieszczeniu bez źródeł zapłonu (na przykład otwartego ognia, źródła gazu w trakcie pracy lub pracującej nagrzewnicy elektrycznej) oraz o wystarczająco dużej powierzchni podłogi.
- Nie wolno przewiercać ani podgrzewać obiegu chłodniczego z czynnikiem chłodniczym.
- Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą być bezzapachowe.
- Pompę ciepła należy zainstalować i uruchomić na zewnątrz budynku, w odległości od ściany zewnętrznej podanej w rozdziale „Obszar bezpieczeństwa”. Podczas przechowywania urządzenia w pomieszczeniach należy zapewnić dobrze wentylowane miejsce o powierzchni co najmniej 26 m².

Informacje ogólne

Pompa ciepła zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy R290 (propan C₃H₈). W przypadku wycieku następuje zmieszanie z powietrzem i powstaje łatwopalna lub wybuchowa atmosfera.

Wycieki gazu mogą prowadzić do eksplozji, powodując bardzo poważne obrażenia ciała i śmierć. Ryzyko uduszenia przez wdychanie.

Obieg chłodniczy z czynnikiem chłodniczym jest zintegrowaną częścią pompy ciepła i jest zainstalowany fabrycznie przez CTC. Nie należy modyfikować obiegu chłodniczego.

W przypadku wymiany elementów systemu o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie elementy zatwierdzone przez CTC; patrz także część „Prace serwisowe”.

Więcej informacji na temat eksploatacji, czyszczenia i konserwacji zapobiegawczej pompy ciepła można znaleźć w rozdziale „Obsługa i konserwacja”.

Więcej informacji na temat konfiguracji oraz przekazania

pompy ciepła do eksploatacji można znaleźć w rozdziale „Montaż”.

Pomieszczenia niewentylowane

Pompę ciepła należy zainstalować i uruchomić na zewnątrz budynku.

Pompę ciepła należy przechowywać w pomieszczeniu bez źródeł zapłonu (na przykład otwartego ognia, źródła gazu w trakcie pracy lub pracującej nagrzewnicy elektrycznej) oraz o wystarczająco dużej powierzchni podłogi.

Pompę ciepła należy przechowywać w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzeń mechanicznych.

Kwalifikacje, upoważniony personel

Prace przy obiegu chłodniczym zawierającym łatwopalny czynnik chłodniczy mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważniony personel posiadający odpowiednie certyfikaty dotyczące postępowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi uzyskane od właściwego organu uznanego w branży.

Czynności serwisowe należy wykonywać wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta; patrz rozdział „Obsługa i konserwacja”. Prace konserwacyjne i naprawcze, które wymagają pomocy personelu o innych kompetencjach, muszą być wykonywane pod nadzorem personelu upoważnionego do obsługi łatwopalnych czynników chłodniczych.

Prace serwisowe

Sprawdź obszar roboczy

Przed rozpoczęciem prac serwisowych w instalacjach zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze należy przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka zapłonu czynnika chłodniczego.

Podczas prac przy układzie chłodniczym należy zawsze przeprowadzać ocenę ryzyka, w zależności od warunków poszczególnych przypadków, takich jak wentylacja, dostępna przestrzeń itp.

Proces pracy

Prace serwisowe muszą być wykonywane zgodnie z ustalonymi wcześniej procedurami, aby zminimalizować ryzyko wycieku łatwopalnych gazów lub oparów podczas pracy.

Informacje ogólne, praca w pobliżu

Wszystkich pracowników zajmujących się konserwacją i inne osoby pracujące w pobliżu należy poinformować o zagrożeniach, jakie wiążą się z pracami serwisowymi. Obszar serwisowy musi być oddzielony. Przed przystąpieniem do pracy z materiałami łatwopalnymi należy upewnić się, że obszar jest bezpieczny.

Wykrywanie czynnika chłodniczego

Przed i w trakcie pracy należy sprawdzić obszar przy użyciu odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego,

aby technik serwisowy mógł mieć pewność, że nie doszło do jego wycieku. Upewnij się, że urządzenie do wykrywania jest odpowiednie do pracy z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, aby na przykład nie dopuścić do pojawienia się iskiei, ewentualnie że jest wystarczająco dobrze uszczelnione lub odporne na eksplozję.

Gaśnice

Podczas prac serwisowych, w których wytwarzane jest ciepło, a także prac związanych z montażem pompy ciepła, należy zapewnić odpowiedni sprzęt gaśniczy, na przykład gaśnice proszkowe lub gaśnice CO₂.

Brak źródeł zapłonu

Podczas prac serwisowych związanych z pompą ciepła nie należy używać źródeł zapłonu w taki sposób, aby mogły one spowodować pożar lub wybuch. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym wyroby tytoniowe do palenia, powinny znajdować się w odpowiedniej odległości od miejsca pracy ze względu na ryzyko uwolnienia czynnika chłodniczego w pobliżu. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy w pobliżu nie występuje ryzyko pożaru lub zapłonu. Oznakowanie musi zawierać informację, że palenie jest zabronione.

Wentylowany obszar serwisowy

Prace serwisowe muszą być wykonywane na zewnątrz budynków lub w pomieszczeniu, w którym w czasie prac zapewniona jest odpowiednia wentylacja. Wentylacja musi zapewnić bezpieczne odprowadzanie czynnika chłodniczego na zewnątrz.

Kontrole systemu

W razie konieczności wymiany elementów elektrycznych mających kontakt z czynnikiem chłodniczym należy stosować elementy zamienne o takich samych funkcjach i specyfikacjach. Należy zawsze przestrzegać wytycznych CTC dotyczących konserwacji i serwisu. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem pomocy technicznej CTC.

Kontrola elementów elektrycznych

Prace naprawcze i konserwacyjne elementów elektrycznych należy poprzedzić kontrolą bezpieczeństwa oraz procedurami kontroli elementów. W przypadku usterki, która może zagrażać bezpieczeństwu, do czasu usunięcia usterki nie należy włączać zasilania. Jeśli nie można natychmiast usunąć usterki, a ważne jest dalsze działanie systemu, można zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. Należy to zgłosić właścicielowi urządzenia.

Wstępne kontrole bezpieczeństwa muszą obejmować:

- Sprawdzenie, czy kondensatory są rozładowane. Należy to wykonać w bezpieczny sposób, aby uniknąć ryzyka iskrzenia.
- Upewnienie się, że podczas usuwania lub uzupełniania czynnika chłodniczego nie są odsłonięte żadne elementy elektryczne ani przewody.
- Sprawdzenie, czy uziemienie jest nienaruszone.

Naprawa uszczelnionych elementów elektrycznych

W przypadku napraw uszczelnionych podzespołów elektrycznych przed zdjęciem osłony ochronnej tych elementów należy najpierw odłączyć pompę ciepła od źródła zasilania. Jeśli w trakcie prac serwisowych wymagane jest zasilanie pompy ciepła, w miejscu o największym znaczeniu należy zastosować wykrywacz czynnika chłodniczego, który ostrzeże o potencjalnym niebezpieczeństwie.

Po zakończeniu prac serwisowych przy podzespołach elektrycznych należy upewnić się, że ich osłony ochronne nie zostały naruszone. Należy również sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia przewodów lub uszczelki. Nie należy tworzyć dodatkowych połączeń elektrycznych.

Upewnij się, że montaż odbywa się w bezpieczny sposób.

Upewnij się, że uszczelki są nienaruszone i spełniają funkcję ochronną w środowisku łatwopalnym. Części zamienne muszą spełniać wymagania producenta.

Stosowanie uszczelniacza silikonowego może ograniczyć skuteczność niektórych rodzajów urządzeń do wykrywania nieszczelności. Elementy odporne na eksplozję nie wymagają odizolowania przed rozpoczęciem pracy przy nich.

Naprawa podzespołów iskrobezpiecznych

Nie należy stosować żadnych stałych obciążeń indukcyjnych lub pojemnościowych w obwodzie bez upewnienia się, że nie przekroczy to dopuszczalnego napięcia i prądu dla danego urządzenia.

W atmosferze palnej można pracować wyłącznie z podzespołami iskrobezpiecznymi. Należy upewnić się, że sprzęt testowy ma prawidłową klasyfikację.

Podzespoły zamienne muszą spełniać specyfikację producenta. Inne części mogą spowodować zapłon czynnika chłodniczego w atmosferze z powodu wycieku.

Uwaga!

Użycie uszczelniacza silikonowego może ograniczyć skuteczność niektórych typów urządzeń do wykrywania wycieków. Podzespołów iskrobezpiecznych nie trzeba izolować przed rozpoczęciem pracy nad nimi.

Przewody

Sprawdź, czy przewody nie są zużyte, skorodowane, poddane zwiększonemu naciskowi, czy nie są narażone na drgania i kontakt z ostrymi krawędziami, a także czy nie są narażone na czynniki atmosferyczne. Podczas kontroli należy również ocenić wpływ wieku/zużycia lub wpływu ciągłych źródeł drgań, takich jak sprężarki i wentylatory.

Wykrywanie wycieków, wykrywanie łatwopalnych czynników chłodniczych

Do wykrywania wycieków czynnika chłodniczego w żadnym wypadku nie należy używać potencjalnych źródeł zapłonu. Nie należy używać detektorów wycieków, które wykorzystują otwarty ogień.

Metody wykrywania nieszczelności

Podane poniżej metody wykrywania nieszczelności są dopuszczalne dla układów chłodniczych z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi.

Do wykrywania wycieków czynnika chłodniczego należy używać elektronicznych detektorów wycieków; jednak ich czułość może być niewystarczająca i mogą one wymagać ponownej kalibracji (w strefie wolnej od czynnika chłodniczego). Upewnij się, że detektor nie jest potencjalnym źródłem zapłonu i nadaje się do użytku ze stosowanym czynnikiem chłodniczym. Detektor wycieków należy ustawić na wartość procentową LFL danego czynnika chłodniczego (wartość graniczna zapłonu) i skalibrować względem czynnika chłodniczego, aby można było ustalić odpowiednią wartość procentową gazu (maksymalnie 25%).

Przy większości czynników chłodniczych można także korzystać z płynów do wykrywania nieszczelności, należy jednak unikać stosowania płynów zawierających chlor, ponieważ może on wchodzić w reakcję z czynnikiem chłodniczym i powodować korozję rur miedzianych.

W przypadku podejrzenia wycieku czynnika chłodniczego należy usunąć lub ugasić wszystkie otwarte płomienie.

W przypadku wykrycia wycieku czynnika chłodniczego, którego naprawa wymaga lutowania, cały czynnik chłodniczy należy usunąć z układu lub odizolować (za pomocą zaworów odcinających) w części układu, która jest oddalona od wycieku. Następnie należy przepłukać układ azotem beztlenowym (OFN), zarówno przed, jak i w trakcie procesu lutowania.

Opróżnij i usuń czynnik chłodniczy

Po otwarciu obiegu chłodniczego w celu przeprowadzenia napraw lub z jakiegokolwiek innego powodu należy zastosować standardowe procedury. Ważne jest, aby stosować się do najlepszych praktyk w odniesieniu do łatwopalnych czynników chłodniczych. Postępuj zgodnie z następującą procedurą:

- Usuń czynnik chłodniczy z obiegu chłodniczego.
- „Przepłucz” obieg gazem obojętnym (takim, który nie reaguje chemicznie z otoczeniem).
- Usuń gaz.
- „Przepłucz” ponownie obieg chłodniczy przy użyciu gazu obojętnego.
- Otwórz obieg chłodniczego poprzez przecięcie lub rozlutowanie.

Czynnik chłodniczy należy odprowadzić do odpowiednich butli. Aby zachować bezpieczeństwo urządzenia, układ należy „przepłukać” azotem beztlenowym (OFN). Proces ten może wymagać kilkukrotnego powtórzenia. Nie wolno używać sprężonego powietrza ani tlenu.

„Płukanie” obiegu czynnika chłodniczego należy wykonać w taki sposób, aby podciśnienie w systemie wyrównać gazem OFN. Następnie kontynuuj napełnianie układu aż do osiągnięcia ciśnienia roboczego, odpowietrz układ do ciśnienia atmosferycznego i ostatecznie zmniejsz ciśnienie do wartości próżni. Proces ten należy powtarzać do momentu, aż w układzie nie będzie czynnika chłodniczego. Po zakończeniu usuwania gazu OFN ciśnienie w układzie należy zredukować do ciśnienia atmosferycznego, aby można było rozpocząć pracę. Procedura ta jest absolutnie konieczna w przypadku lutowania przewodów rurowych.

Upewnij się, że wylot pompy próżniowej nie znajduje się w pobliżu potencjalnych źródeł zapłonu i że jest zapewniona odpowiednia wentylacja.

Napełnianie czynnikiem chłodniczym

Oprócz standardowych procesów napełniania należy spełnić poniższe wymogi.

- Upewnij się, że podczas używania sprzętu do napełniania nie dochodzi do zanieczyszczenia przez inne czynniki chłodnicze. Węże i rurki muszą być możliwie jak najkrótsze, aby ograniczyć ilość zawartego w nich czynnika chłodniczego.
- Butle należy przechowywać w bezpieczny sposób, zgodnie z instrukcjami.
- Przed napełnieniem systemu czynnikiem chłodniczym sprawdź, czy układ chłodzenia jest uziemiony.
- Oznacz układ chłodzenia po zakończeniu napełniania (jeśli nie został oznaczony wcześniej).
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie przepełnić układu chłodzenia.

Przed ponownym napełnieniem systemu należy go wykonać test ciśnieniowy przy użyciu odpowiedniego gazu płuczającego. Po napełnieniu systemu, ale jeszcze przed oddaniem do eksploatacji należy przetestować go pod kątem wycieków. Przed zakończeniem pracy należy przeprowadzić dodatkowy test szczelności.

Usuwanie czynnika chłodniczego

Ważne jest, aby technik serwisowy przed tą czynnością dokładnie zapoznał się ze sprzętem i jego działaniem. Czynnik chłodniczy należy odprowadzić w bezpieczny sposób. W przypadku ponownego użycia odzyskanego czynnika chłodniczego należy przed usunięciem czynnika chłodniczego przeprowadzić test oleju i czynnika chłodniczego (jeśli taka analiza jest wymagana). Przed rozpoczęciem tej operacji należy zapewnić dostęp do połączenia elektrycznego.

- a. Zapoznaj się ze sprzętem i jego działaniem.
- b. Odizoluj układ elektrycznie.
- c. Przed rozpoczęciem procesu upewnij się, że:
 - W razie potrzeby dostępny jest sprzęt do obsługi butli z czynnikiem chłodniczym.
 - Wszystkie środki ochrony indywidualnej są dostępne i prawidłowo używane.
 - Proces usuwania jest przez cały czas monitorowany przez upoważnioną osobę.
 - Sprzęt do usuwania czynnika chłodniczego oraz butle na czynnik chłodniczy spełniają odpowiednie normy.
- d. W miarę możliwości zmniejsz ciśnienie w układzie chłodniczym.
- e. Jeśli nie jest możliwe uzyskanie podciśnienia, użyj odpowiedniej instalacji rurowej, aby usunąć czynnik chłodniczy z różnych części układu.
- f. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem usuwania czynnika chłodniczego umieścić butlę na czynniki na wadze.
- g. Uruchoom sprzęt do usuwania czynnika chłodniczego i używaj go zgodnie z instrukcjami.
- h. Nie wolno przepelniać butli (maksymalnie 80% objętości płynu).
- i. W żadnym wypadku nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego butli.
- j. Po prawidłowym napełnieniu butli i zakończeniu procesu butle i sprzęt do usuwania czynnika chłodniczego należy natychmiast zabrać z miejsca instalacji i zamknąć wszystkie zawory odcinające sprzętu.
- k. Odzyskanego czynnika chłodniczego nie należy używać do napełniania innego układu chłodzenia, który nie został wcześniej oczyszczony i sprawdzony.

Oznakowanie

Pompę ciepła należy oznaczyć etykietą informującą o wycofaniu z eksploatacji i opróżnieniu czynnika chłodniczego. Na etykiecie musi znajdować się data i podpis. Należy upewnić się, że na urządzeniu znajdują się etykiety informujące, że urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy.

Odzyskiwanie czynnika chłodniczego

Po spuszczeniu czynnika chłodniczego z pompy ciepła, zarówno podczas eksploatacji, jak i po złomowaniu, dobrą praktyką jest jego bezpieczne odzyskanie.

W przypadku przenoszenia czynnika chłodniczego do butli należy stosować wyłącznie przeznaczone do tego celu butle. Upewnij się, że łączna liczba posiadanych butli pozwoli odzyskać całą objętość czynnika chłodniczego z układu chłodzenia. Wszystkie stosowane butle muszą być

przeznaczone do odzyskiwania czynnika chłodniczego (są to specjalne butle do odzysku czynnika chłodniczego) i muszą być oznakowane etykietami informującymi o danym czynniku chłodniczym. Butle muszą być wyposażone w sprawne zawory nadmiarowe ciśnienia oraz zawory odcinające. Puste butle należy opróżnić z czynnika chłodniczego i w miarę możliwości schłodzić przed napełnieniem podczas odzyskiwania.

Sprzęt do odzyskiwania musi być sprawny i zawierać instrukcje dotyczące konfiguracji. Sprzęt musi być odpowiedni do odzyskiwania łatwopalnych czynników chłodniczych. Ponadto należy zapewnić dostęp do sprawnej i skalibrowanej wagi. Wężę elastyczne muszą być w dobrym stanie i wyposażone w szczelne złączki. Przed użyciem sprzętu do odzyskiwania należy sprawdzić, czy jest on w dobrym stanie, czy jest prawidłowo konserwowany oraz czy wszystkie jego elementy elektryczne są uszczelnione, aby zapobiec zapłonowi w przypadku uwolnienia czynnika chłodniczego. W razie braku pewności skontaktuj się z CTC.

Odzyskany czynnik chłodniczy należy zwrócić do dostawcy czynnika chłodniczego w odpowiednich butlach do odzyskiwania oraz należy sporządzić odpowiedni dokument dotyczący transportu odpadów („Uwaga dotycząca przenoszenia odpadów”). Nie należy mieszać różnych czynników chłodniczych w zbiornikach do odzyskiwania, a zwłaszcza w butlach czynnika chłodniczego.

Jeśli konieczne jest odzyskanie sprężarki lub oleju ze sprężarki, upewnij się, że zostały one opróżnione do dopuszczalnego poziomu, aby w środku smarnym nie pozostał łatwopalny czynnik chłodniczy. Sprężarka przed utylizacją musi zostać opróżniona i przetransportowana do stacji składowania odpadów lub do sprzedawcy/dystrybutora, który świadczy tego typu usługi. W celu przyspieszenia tego procesu można używać wyłącznie elektrycznego ogrzewania sprężarki. Spuszczanie oleju z układu należy przeprowadzić w bezpieczny sposób.

Obszar bezpieczeństwa

Na ilustracjach przedstawiono obszar bezpieczeństwa (A) związany z pompą ciepła.

W obszarze bezpieczeństwa nie mogą znajdować się następujące elementy:

- Otwory w ścianach budynku, np. okna, drzwi, źródła światła lub świetliki.
- Wyloty powietrza z układu wentylacji i klimatyzacji.
- Wały pomp, dopływ do systemu odwadniającego bez syfonów, rury kanalizacyjne, kanały ściekowe itp.
- Inne rynienki, studnie, wgłębienia, wały.
- Miejsca, gdzie śnieg opada z dachów.

Do strefy bezpieczeństwa nie należy wprowadzać źródeł zapłonu, takich jak:



- Otwarty płomień lub zespoły palników.
- Grille/paleniska.
- Iskrzące narzędzia.
- Sprzęt elektryczny ze źródłami zapiętu.
- Przedmioty o temperaturze przekraczającej 360°C.




OSTRZEŻENIE!

Sprzęt bezpieczeństwa

- Przystępując do przenoszenia urządzenia przy pomocy pierścienia do podnoszenia lub podobnego elementu, upewnij się, że sprzęt do podnoszenia, śruby oczkowe i inne elementy nie są uszkodzone. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie stawaj pod unoszonym urządzeniem.
- Nigdy, pod żadnym pozorem, nie obniżaj poziomu bezpieczeństwa przez zdjęcie przykręconych śrubami pokryw, osłon lub podobnych elementów.
- Nigdy, pod żadnym pozorem, nie obniżaj poziomu bezpieczeństwa przez wyłączenie zabezpieczeń.

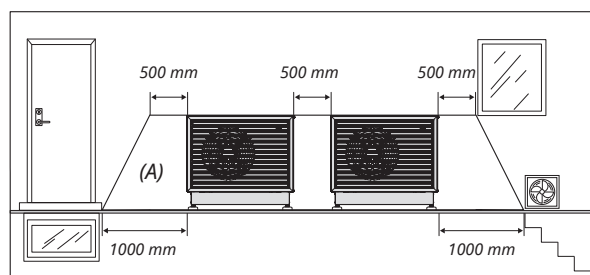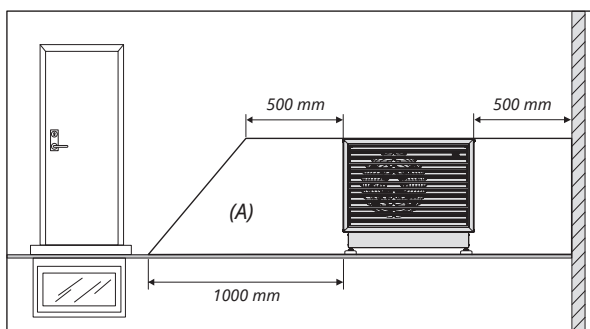

Obszar bezpieczeństwa pompy ciepła (A), umieszczenie przy ścianie.

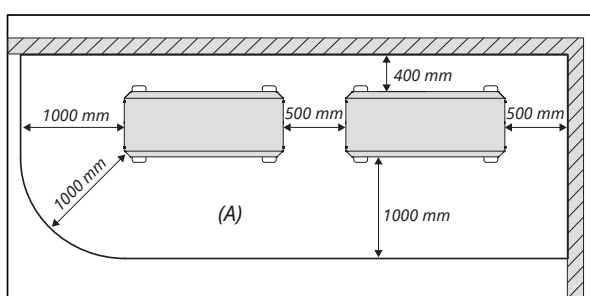

Obszar bezpieczeństwa pompy ciepła (A), umieszczenie w narożniku.

Uwaga!

- Produkt został sklasyfikowany jako IPX4 i jest zatwierdzony do użytku na zewnątrz.
- Dzieci w wieku od lat ośmiu oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo nieposiadające należytego doświadczenia lub wystarczającej wiedzy mogą korzystać z urządzenia tylko pod warunkiem, że pozostają pod nadzorem lub że zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i mają świadomość zagrożeń związanych z pracą urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić urządzenia ani wykonywać przy nim innych czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
- Jeśli przy instalacji, obsłudze i konserwacji nie zastosowano się do tych instrukcji, zobowiązanie firmy CTC ustanowione znajdującymi zastosowanie warunkami gwarancji nie jest wiążące.

5. Opcje połączeń

Poniżej przedstawiono różne warianty połączeń dla urządzeń CTC EcoAir 700M.

! Produkty sterujące muszą być wyposażone w oprogramowanie w wersji 2025-04-01 lub nowszej.



**Może również zapewniać chłodzenie wraz CTC EcoAir 700M.*

6. Dane techniczne

6.1 CTC EcoAir 708M / 712M

Allmänna data		CTC EcoAir 708M	CTC EcoAir 712M
Numer artykułu		590500001 (3x400V) 590501001 (1x230V)	590510001 (3x400V) 590511001 (1x230V)
HP-Keymark		012-C700200	
Masa brutto / Masa netto	kg	189 / 164 (3x400V) 185 / 160 (1x230V)	
Wymiary (gł. x szer. x wys.), bez opakowania	mm	510 x 1248 x 1068	
Moc ogrzewania			
Maks. moc ogrzewania:	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15	kW	8.71/6.96/5.66/5.24/5.51/4.13
Nominalne moc ogrzewania:	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15	kW	5.80/4.95/3.84/3.76/3.23/2.52
Min. moc ogrzewania:	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15	kW	2.32/1.99/2.07/2.93/ - / -
Maks. moc wejściowa:	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15	kW	1.82/1.72/1.62/1.66/1.75/1.62
Nominalne moc wejściowa:	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15	kW	0.99/1.02/0.98/1.01/0.99/0.95
Min. moc wejściowa:	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15	kW	0.37/0.40/0.48/0.80/ - / -
Maks. COP: (EN 14511)	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15		4.78/4.05/3.49/2.65/3.15/2.55
Nominalne COP: (EN 14511)	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15		5.86/4.87/3.91/3.72/3.26/2.64
Min. COP: (EN 14511)	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15		6.26/5.01/4.34/3.66/ - / -
Maks. dopuszczalna temp. otoczenia: tryb ogrzewania	°C	40	
Min. dopuszczalna temp. otoczenia: tryb ogrzewania	°C	-25	
Przepływ powietrza: min.	m ³ /h	1993	
Przepływ powietrza: nominalne	m ³ /h	2787	
Przepływ powietrza: maks.	m ³ /h	3041	3340
Moc chłodnicza			
Maks. moc chłodzenia: A35 i W18/W7	kW	7.53 / 5.65	
Nominalne moc chłodzenia: A35 i W18/W7	kW	5.24 / 3.79	
Min. moc chłodzenia: A35 i W18/W7	kW	1.56 / 0.94	
Maks. moc wejściowa: A35 i W18/W7	kW	2.57 / 2.34	
Nominalne moc wejściowa: A35 i W18/W7	kW	1.30 / 1.25	
Min. moc wejściowa: A35 i W18/W7	kW	0.35 / 0.36	
Maks. EER: A35 i W18/W7		2.93 / 2.42	
Nominalne EER: A35 i W18/W7		4.02 / 3.04	
Min. EER: A35 i W18/W7		4.42 / 2.59	
Maks. dopuszczalna temp. otoczenia: tryb chłodzenia	°C	40	
Min. dopuszczalna temp. otoczenia: tryb chłodzenia	°C	15	
Przepływ powietrza tryb chłodzenia: min.	m ³ /h	2787	
Przepływ powietrza tryb chłodzenia: nominalne	m ³ /h	3041	
Przepływ powietrza tryb chłodzenia: maks.	m ³ /h	1993	
Parametry dźwiękowe			
Moc akustyczna L _{WA} A7/W35 (EN 12102)	dB(A)	46	47
Moc akustyczna L _{WA} A7/W55 (EN 12102)	dB(A)	46	47
Ciśnienie akustyczne L _{PA} 5m A7/W35	dB(A)	27	28
Ciśnienie akustyczne L _{PA} 10m A7/W35	dB(A)	21	22
Moc akustyczna L _{WA} A2/W30 (EN 12102 & EN 14825)	dB(A)	47.5	51

Dane elektryczne		CTC EcoAir 708M		CTC EcoAir 712M	
Dane elektryczne, połączenie		400V 3N~ 50Hz	230V 1N~ 50Hz	400V 3N~ 50Hz	230V 1N~ 50Hz
Moc znamionowa	kW	3.1	3.3	5.3	3.68
Prąd znamionowy	A	4.7	16	8	16
Bezpiecznik grupowy maks.	A	16			
Stopień ochrony (IP)		IP X4			
Maks. prąd rozruchowy	A	1.1	1.8	1.1	1.8
Moc bierna lub współczynnik mocy przy min. RPS	cosΦ	-0.56	-0.86	-0.56	-0.86
Moc bierna lub współczynnik mocy przy maks. RPS	cosΦ	-0.96	-0.98	0.98	0.99
Rozmiar przewodu zasilającego	mm ²	2.5			
Grzanie					
Maks. ciśnienie robocze (PS)	bar	3			
Objętość wody (V)	liter	2.9			
Zawór bezpieczeństwa	bar	2 / *(2.5)			
Maks. temperatura robocza (TS)	°C	80			
Maks. temperatura robocza, skraplacz	°C	70			
Objętość wody, skraplacz	liter	2.04			
Przepływ znamionowy qw: A7/W35, Δt=5K	l/s	0.2294			
Przepływ min. qw: A7/W35, Δt=15K (przy maks RPS)	l/s	0.1195		0.1782	
Przepływ min. qw: A7/W35 przy odszraniania	l/s	0.1667			
Chłodzenie					
Spadek ciśnienia parownika przy maks. przepływie	Pa	25		30	
Czynnik chłodniczy, typ (fluorowane gazy cieplarniane GWP 0.02)		R290			
Czynnik chłodniczy, ilość	kg	0.8			
Ekwiwalent CO ₂	ton	0.000016			
Ogranicznik ciśnienia, wysokie ciśnienie	bar	31±0.7			
Przetwornik niskiego ciśnienia	bar	0-10			
Maks. ciśnienie robocze, strona wysokiego ciśnienia (PS)	bar	31			
Maks. ciśnienie robocze, strona niskiego ciśnienia (PS)	bar	31			
Sezonowy współczynnik efektywności					
Znamionowa moc cieplna P _{rated} zimny klimat W35 (EN14825)	kW	6		8	
SCOP dla klimatu zimnego W35 (EN14825)		4.25		4.24	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η _s klimat zimny W35 (EN14825)	%	166.8		166.5	
Znamionowa moc cieplna P _{rated} klimat średni W35 (EN14825)	kW	5.3		7.3	
SCOP dla klimatu średniego W35 (EN14825)		5.04		5.00	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η _s klimat średni W35 (EN14825)	%	198.3		197.0	
Znamionowa moc cieplna P _{rated} ciepły klimat W35 (EN14825)	kW	5.7		7.5	
SCOP dla ciepłego klimatu W35 (EN14825)		6.16		6.07	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η _s ciepły klimat W35 (EN14825)	%	243.2		239.9	

* Akcesoria

6.2 CTC EcoAir 720M

Allmänna data		CTC EcoAir 720M	
Numer artykułu		590530001 (3x400V)	
HP-Keymark		012-C700371	
Masa brutto / Masa netto	kg	237 / 206	
Wymiary (gł. x szer. x wys.), bez opakowania	mm	607 x 1409 x 1195	
Moc ogrzewania			
Maks. moc ogrzewania:	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15	kW	21.82/18.20/15.49/14.32/13.57/12.01
Nominalne moc ogrzewania:	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15	kW	11.92/10.46/7.77/8.01/7.02/5.51
Min. moc ogrzewania:	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15	kW	4.88/4.28/4.64/6.39/ - / -
Maks. moc wejściowa:	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15	kW	5.79/6.05/5.97/5.91/6.06/5.98
Nominalne moc wejściowa:	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15	kW	1.79/2.15/2.06/2.13/2.10/2.09
Min. moc wejściowa:	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15	kW	0.79/0.82/1.05/1.65/ - / -
Maks. COP: (EN 14511)	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15		3.77/3.01/2.59/2.42/2.24/2.01
Nominalne COP: (EN 14511)	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15		6.67/4.85/3.77/3.76/3.34/2.63
Min. COP: (EN 14511)	W35 i A +12/+7/+2/-2/-7/-15		6.21/5.19/4.40/3.88/ - / -
Maks. dopuszczalna temp. otoczenia: tryb ogrzewania		°C	40
Min. dopuszczalna temp. otoczenia: tryb ogrzewania		°C	-25
Przepływ powietrza: min.		m ³ /h	4910
Przepływ powietrza: nominalne		m ³ /h	6516
Przepływ powietrza: maks.		m ³ /h	7319
Moc chłodnicza			
Maks. moc chłodzenia: A35 i W18/W7		kW	17.22 / 13
Nominalne moc chłodzenia: A35 i W18/W7		kW	11.9 / 8.68
Min. moc chłodzenia: A35 i W18/W7		kW	11.9 / 3.3
Maks. moc wejściowa: A35 i W18/W7		kW	5.89 / 5.21
Nominalne moc wejściowa: A35 i W18/W7		kW	2.89 / 2.7
Min. moc wejściowa: A35 i W18/W7		kW	2.89 / 0.92
Maks. EER: A35 i W18/W7			2.92 / 2.49
Nominalne EER: A35 i W18/W7			4.12 / 3.21
Min. EER: A35 i W18/W7			4.12 / 3.58
Maks. dopuszczalna temp. otoczenia: tryb chłodzenia		°C	40
Min. dopuszczalna temp. otoczenia: tryb chłodzenia		°C	15
Przepływ powietrza tryb chłodzenia: min.		m ³ /h	4910
Przepływ powietrza tryb chłodzenia: nominalne		m ³ /h	6516
Przepływ powietrza tryb chłodzenia: maks.		m ³ /h	7319
Parametry dźwiękowe			
Moc akustyczna L _{WA} A7/W35 (EN 12102)		dB(A)	54
Moc akustyczna L _{WA} A7/W55 (EN 12102)		dB(A)	54
Ciśnienie akustyczne L _{pA} 5m A7/W35		dB(A)	35
Ciśnienie akustyczne L _{pA} 10m A7/W35		dB(A)	29
Moc akustyczna L _{WA} A2/W30 (EN 12102 & EN 14825)		dB(A)	55

Dane elektryczne		CTC EcoAir 720M
Dane elektryczne, połączenie		400V 3N~ 50Hz
Moc znamionowa	kW	10.52
Prąd znamionowy	A	16.55
Bezpiecznik grupowy maks.	A	20
Maks. dopuszczalna impedancja przy przyłączeniu ¹⁾	Ω	0.12
Stopień ochrony (IP)		IP X4
Maks. prąd rozruchowy	A	1.49
Moc bierna lub współczynnik mocy przy min. RPS	cos Φ	0.91
Moc bierna lub współczynnik mocy przy maks. RPS	cos Φ	0.65
Rozmiar przewodu zasilającego	mm ²	2.5
Grzanie		
Maks. ciśnienie robocze (PS)	bar	3
Objętość wody (V)	liter	4.5
Zawór bezpieczeństwa	bar	2 / *(2.5)
Maks. temperatura robocza (TS)	°C	80
Maks. temperatura robocza, skraplacz	°C	75
Objętość wody, skraplacz	liter	3.57
Przepływ znamionowy qw: A7/W35, $\Delta t=5K$	l/s	0.51
Przepływ min. qw: A7/W35, $\Delta t=15K$ (przy maks RPS)	l/s	0.34
Przepływ min. qw: A7/W35 przy odszraniania	l/s	0.17
Chłodzenie		
Spadek ciśnienia parownika przy maks. przepływie	Pa	13
Czynnik chłodniczy, typ (fluorowane gazy cieplarniane GWP 0.02)		R290
Czynnik chłodniczy, ilość		1.2
Ekwiwalent CO ₂		0.000024
Ogranicznik ciśnienia, wysokie ciśnienie		31±0.7
Przetwornik niskiego ciśnienia		0-10
Maks. ciśnienie robocze, strona wysokiego ciśnienia (PS)		31
Maks. ciśnienie robocze, strona niskiego ciśnienia (PS)		31
Sezonowy współczynnik efektywności		
Znamionowa moc cieplna P _{rated} zimny klimat W35 (EN14825)	kW	15.5
SCOP dla klimatu zimnego W35 (EN14825)		4.20
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s klimat zimny W35 (EN14825)		%
		164.9
Znamionowa moc cieplna P _{rated} klimat średni W35 (EN14825)	kW	11.6
SCOP dla klimatu średniego W35 (EN14825)		5.35
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s klimat średni W35 (EN14825)		%
		210.8
Znamionowa moc cieplna P _{rated} ciepły klimat W35 (EN14825)	kW	15.2
SCOP dla ciepłego klimatu W35 (EN14825)		6.33
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s ciepły klimat W35 (EN14825)		%
		250.2

* Akcesoria


¹⁾ Maksymalna dozwolona impedancja połączenia sieci zasilającej zgodnie z normą EN 61000-3-12. Jeśli Impedancja przy przyłączeniu do sieci jest wyższa niż podana, należy skontaktować się z właścicielem sieci przed zakupem urządzenia.

6.3 Dane wentylatora

Dane ErP dla wentylatorów - CTC EcoAir 708M/712M/720M

Wentylator	Typ wentylatora	Typ silnika	Identyfikator pomiarowy	Pe(η_s ,maks)	η_s ,maks	Kraty ochronne, e	η_s , 2026	η_s , docelowy 2026
	[-]	[-]	[-]	[kW]	[%]	[mm]	[%]	[%]
FN050-ZII.0F.V5P4	Osiowy	EC	216941	0,165	33,1	8,0	45,7	31,3
FP063-ZII.BD.V3P1	Osiowy	EC	216943	0,264	32,0	8,0	42,6	33,4
								N 50
						FN050-ZII.0F.V5P4		N = 64,4
						FP063-ZII.BD.V3P1		N = 59,2

Kategoria pomiarowa A,C

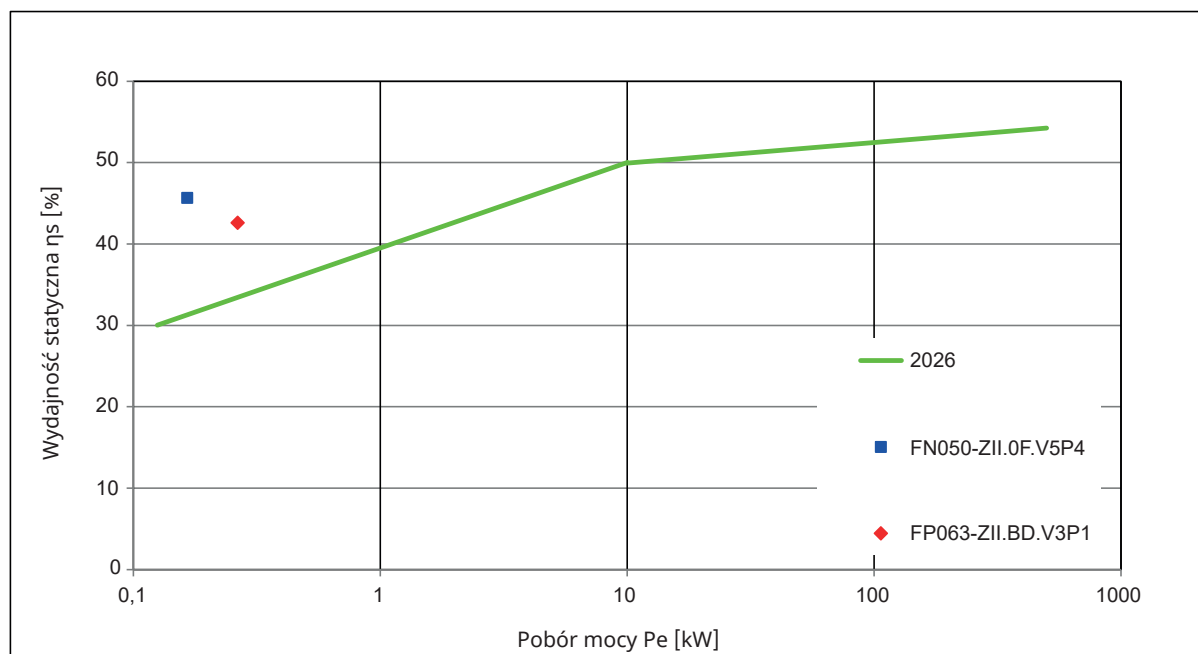

Dane ErP dla ECblue FN050-ZII.0F.V5P4 / nr kat. 192172

Opis

ECblue FN050-ZII.0F.V5P4 / nr kat. 192172
 1~ 200-240V 50/60Hz 160W 1,75-1,45A
 1040/min 65°C IP54 THCL 155


Warunki testowe

Wentylator zmierzony w króćcu wlotowym pompy ciepła
 CTC EcoAir 712M z kratką ochronną po stronie tłocznej.
 Zmierzona gęstość powietrza 1173 kg/m³.


Legenda

- A) 1~ 230 V 50 Hz Y; maks. prędkość wentylatora [ID 216941]
 - B) 1~ 230 V 50 Hz Y; 75 % prędkości wentylatora [ID 216941]
 - C) 1~ 230 V 50 Hz Y; 55 % prędkości wentylatora [ID 216941]
 - D) 1~ 230 V 50 Hz Y; 45 % prędkości wentylatora [ID 216941]
 - E) 1~ 230 V 50 Hz Y; 30 % prędkości wentylatora [ID 216941]
 - F) 1~ 230 V 50 Hz Y; 93% prędkości wentylatora przy 124 W w BEP [ID 216941]
 - K) Krzywa paraboliczna przechodząca przez punkt najlepszej wydajności (BEP)
- Zmierzono zgodnie z normami DIN 24166, ISO 5801, DIN EN ISO 3745, ISO 13347-3

Wykres: Przepływ powietrza - Wzrost ciśnienia statycznego - Pobór mocy przez układ elektryczny

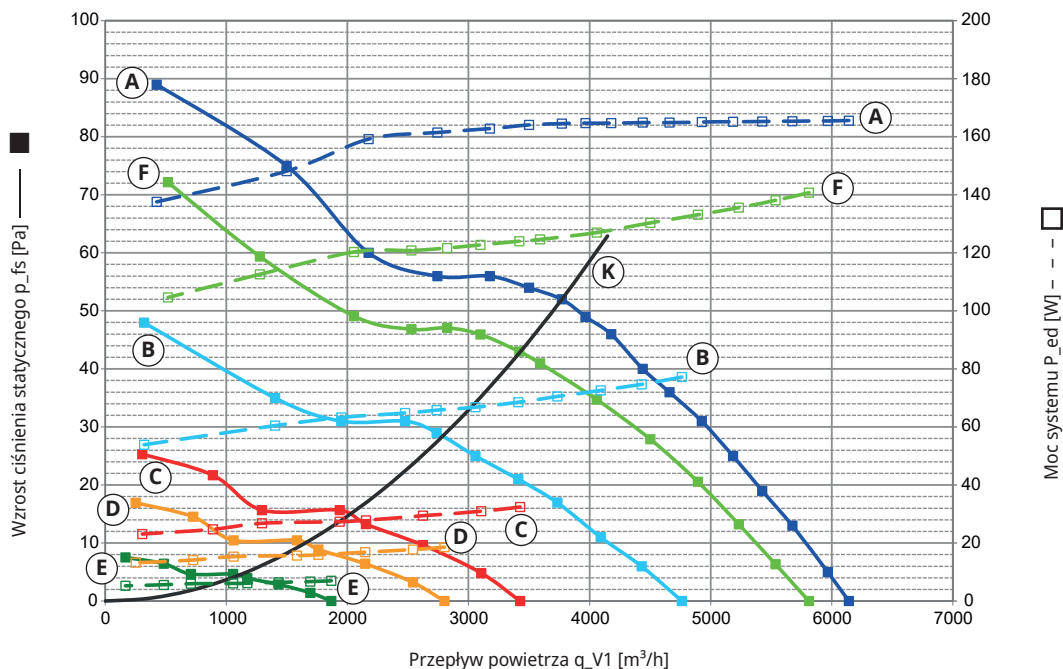

Wykres: Przepływ powietrza - Przepływ powietrza - Wydajność statyczna

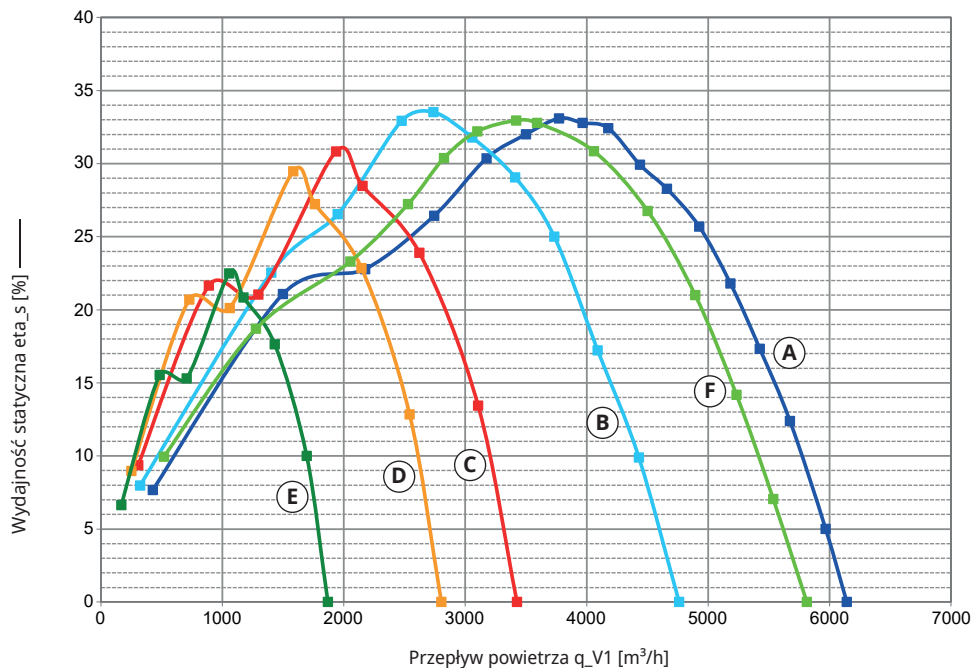

Dane ErP dla ECblue FP063-ZII.BD.V3P1 / nr kat. 198621

Opis

ECblue FP063-ZII.BD.V3P1 / nr kat. 198621
 1~ 200-277V 50/60Hz 280W 1,45-1,05A
 700/min 60°C IP55 THCL 155


Warunki testowe

Wentylator zmierzony w króćcu wlotowym pompy ciepła
 CTC EcoAir 720M z kratką ochronną po stronie tłocznej.
 Zmierzona gęstość powietrza 1169 kg/m³.


Legenda

■ A) 1~ 230 V 50 Hz Y; maks. prędkość wentylatora [ID 216943]
 ■ B) 1~ 230 V 50 Hz Y; 80 % prędkości wentylatora [ID 216943]
 ■ C) 1~ 230 V 50 Hz Y; 50 % prędkości wentylatora [ID 216943]
 ■ K) Krzywa paraboliczna przechodząca przez punkt najlepszej wydajności (BEP)
 Zmierzono zgodnie z normami DIN 24166, ISO 5801, DIN EN ISO 3745, ISO 13347-3



Wykres: Przepływ powietrza - Wzrost ciśnienia statycznego - Pobór mocy przez układ elektryczny

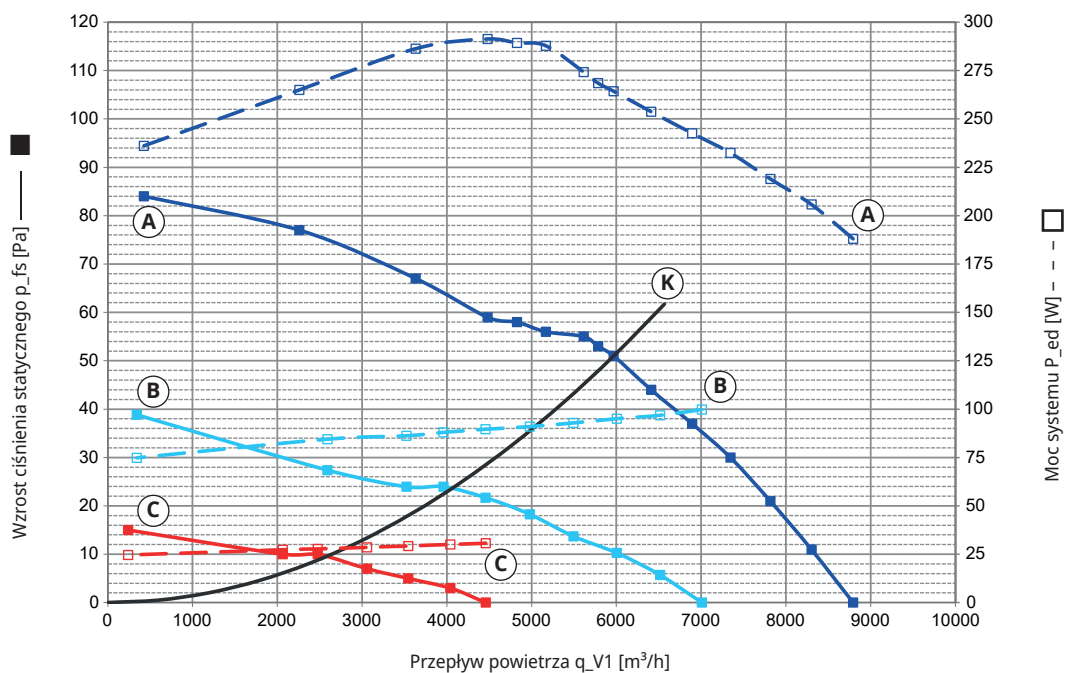

Wykres: Przepływ powietrza - Przepływ powietrza - Wydajność statyczna

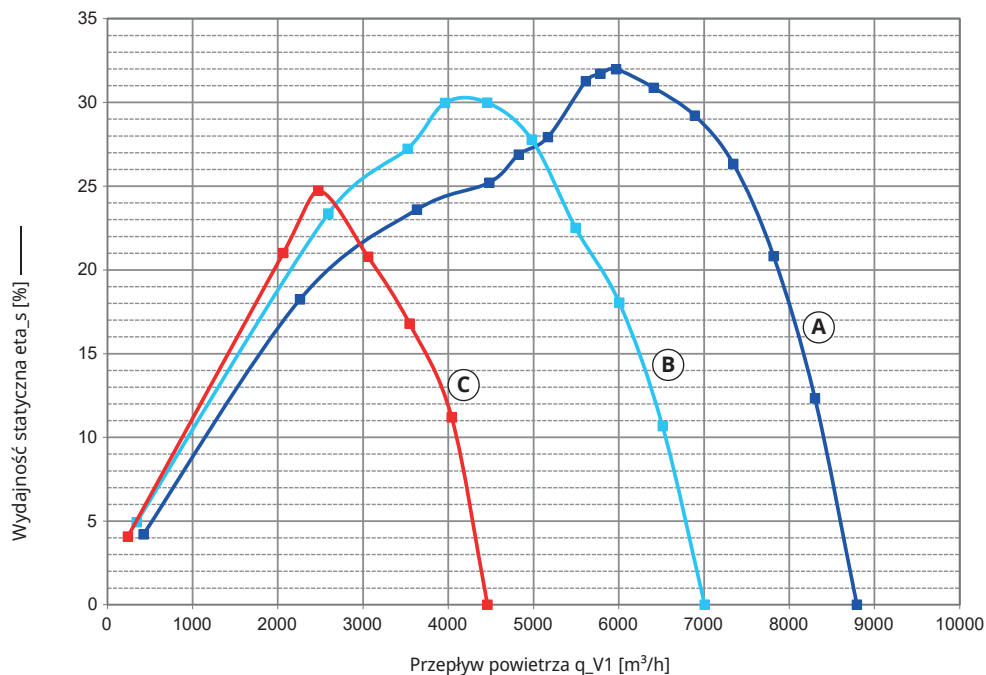


7. Rysunek wymiarowany

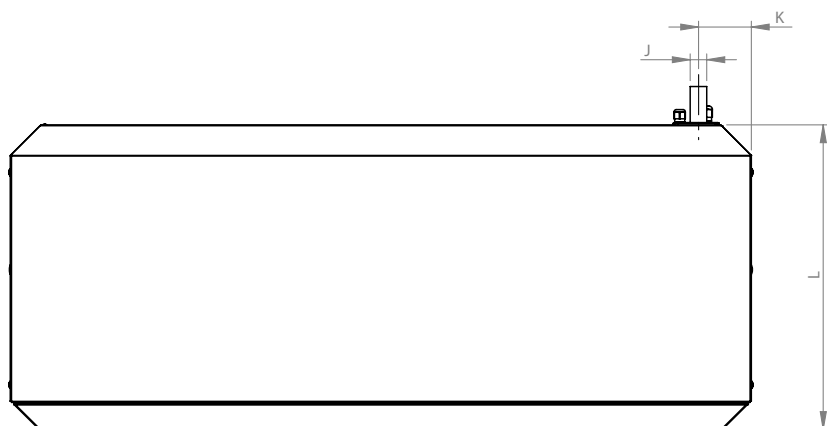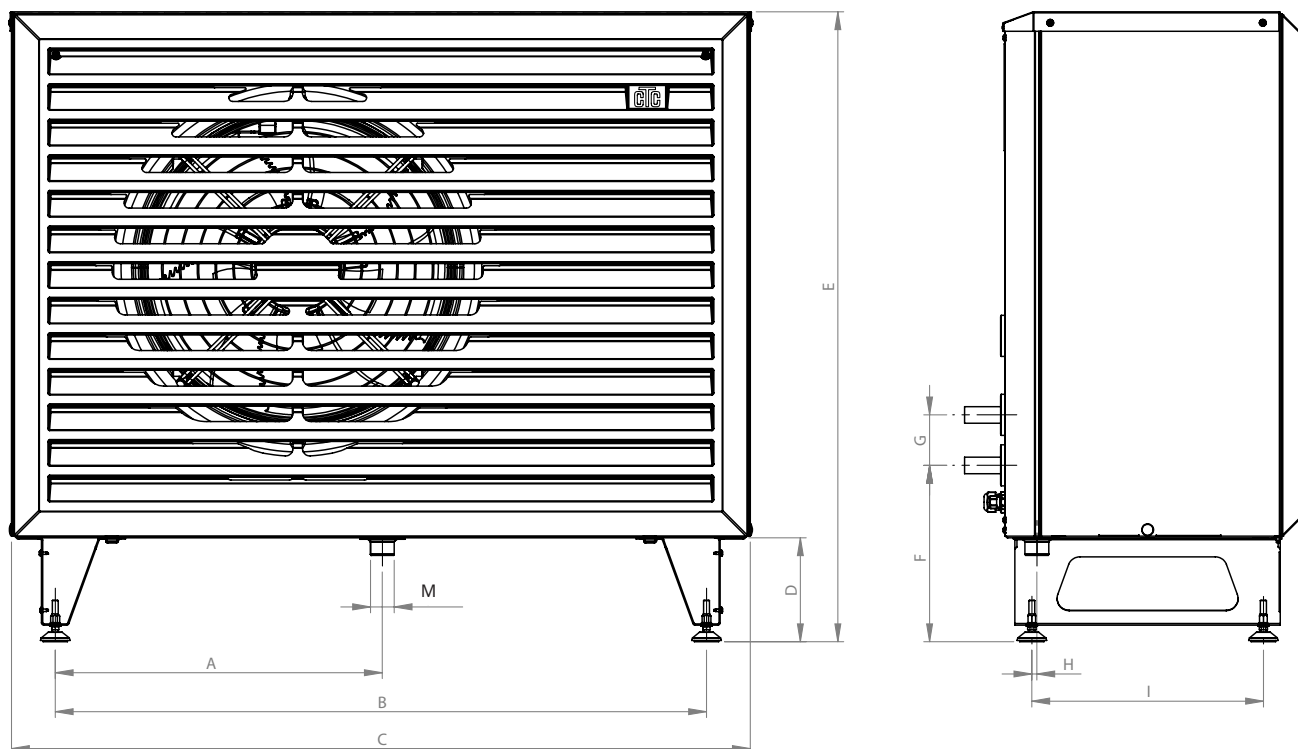


	CTC EcoAir 708M / 712M	CTC EcoAir 720M
	mm	mm
A	551	588
B	1097	1256
C	1248	1409
D	175	176
E	1068	1195
F	297	298
G	85	85
H	8	13
I	390	492
J	28	28
K	87	85
L	510	611
M	40	40

8. Rozmieszczenie elementów


8.1 CTC EcoAir 708M / 712M

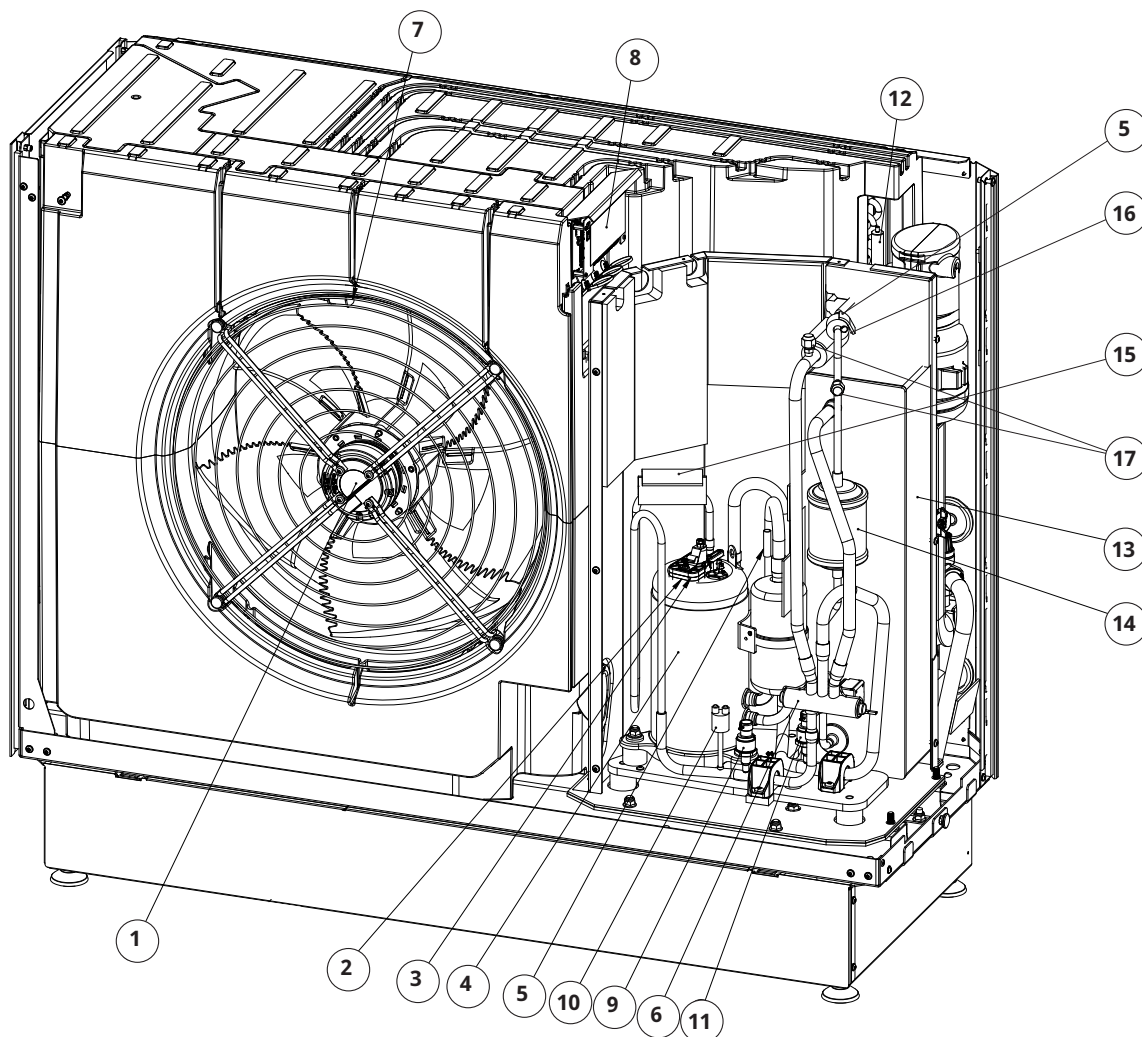

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Wentylator | 10. Presostat wysokiego ciśnienia |
| 2. Czujnik sprężarki | 11. Przetwornik niskiego ciśnienia |
| 3. Przełącznik termiczny | 12. Zawór rozprężny |
| 4. Sprężarka | 13. Skraplacz |
| 5. Czujnik gazu zasysanego | 14. Filtr osuszający |
| 6. Zawór 4-drogowy | 15. Czujnik gazu gorącego |
| 7. Czujnik powietrza wylotowego | 16. Czujnik temperatury, cieczy |
| 8. Płyta główna | 17. Zawory serwisowe („Schrader”) |
| 9. Przetwornik wysokiego ciśnienia | |

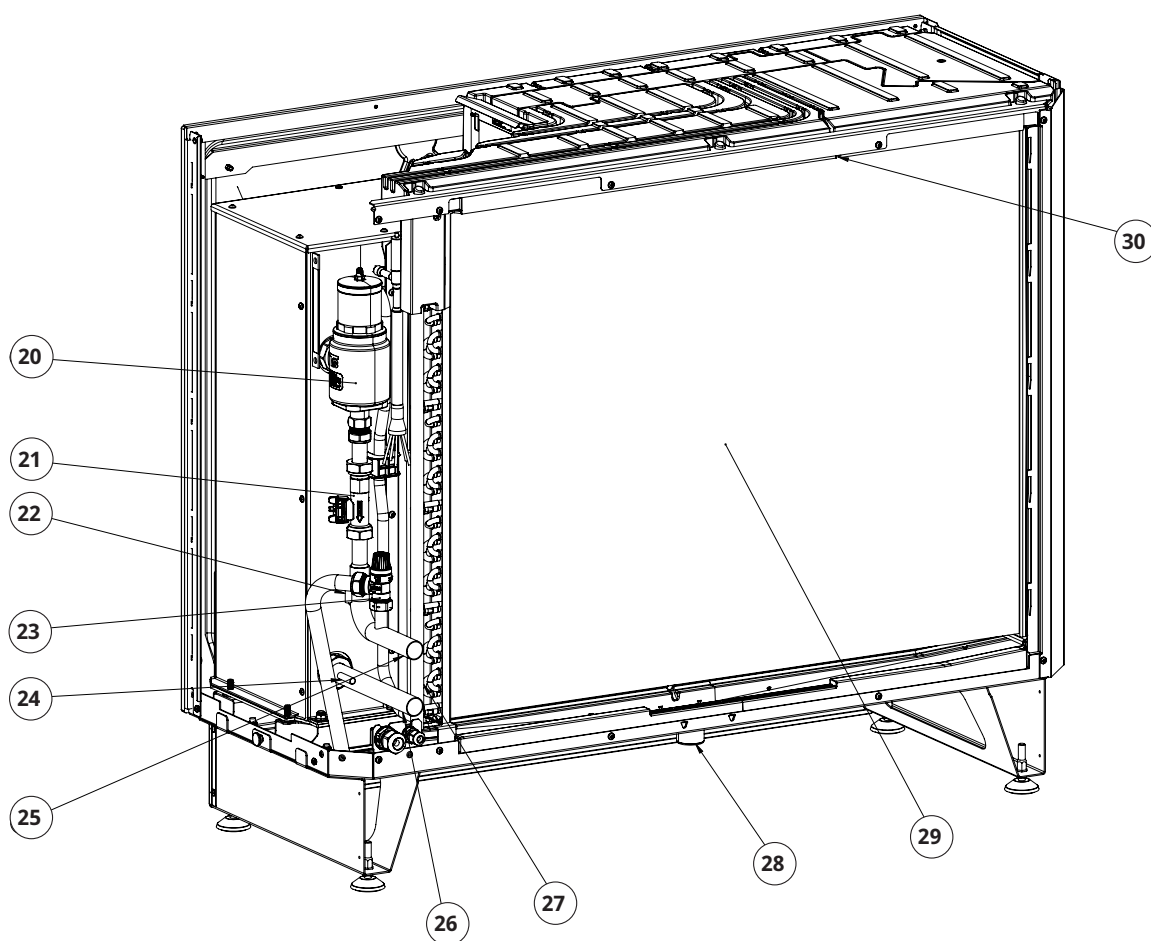


- 20. Separator gazu/powietrza
- 21. Czujnik przepływu
- 22. Czujnik temperatury zasilania, wypływ wody
- 23. Zawór bezpieczeństwa (2 bar)
- 24. Czujnik temperatury powrotu, dopływ wody
- 25. Zasilanie Ø28 mm
- 26. Powrót Ø28 mm
- 27. Czujnik odszraniania
- 28. Odprowadzenie kondensatu
- 29. Parownik
- 30. Czujnik temperatury zewnętrznej

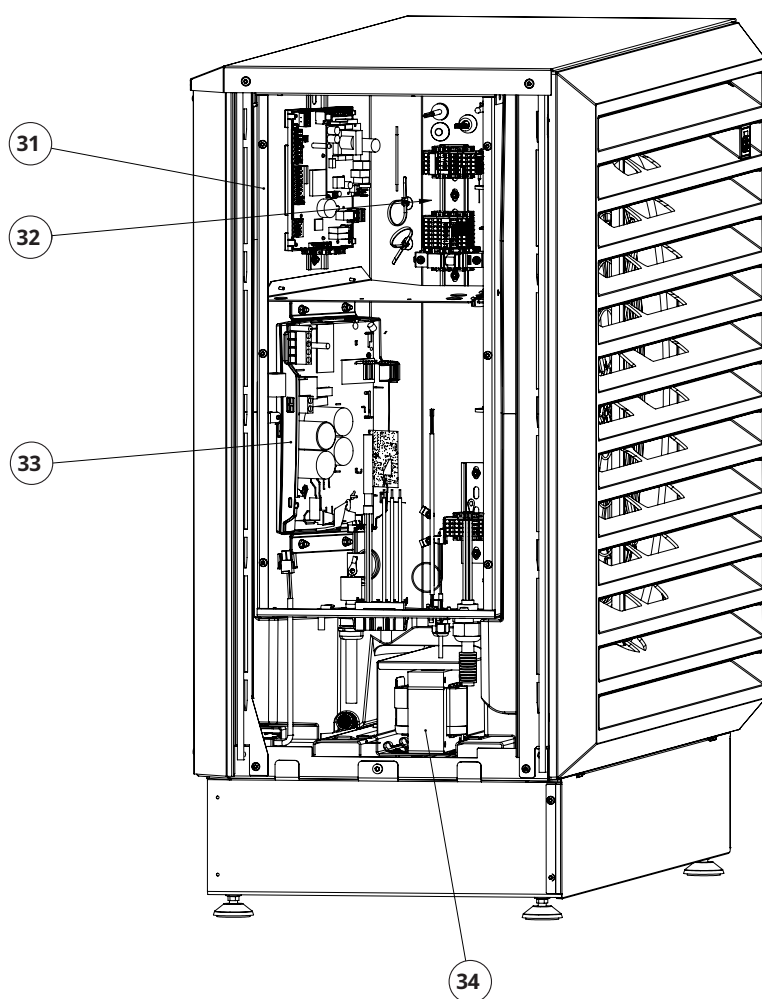


- 31. Szafa elektryczna
- 32. Komunikacja
- 33. Przebiegnik częstotliwości (sterownik)
- 34. Cewki AC (x3)


8.2 CTC EcoAir 720M

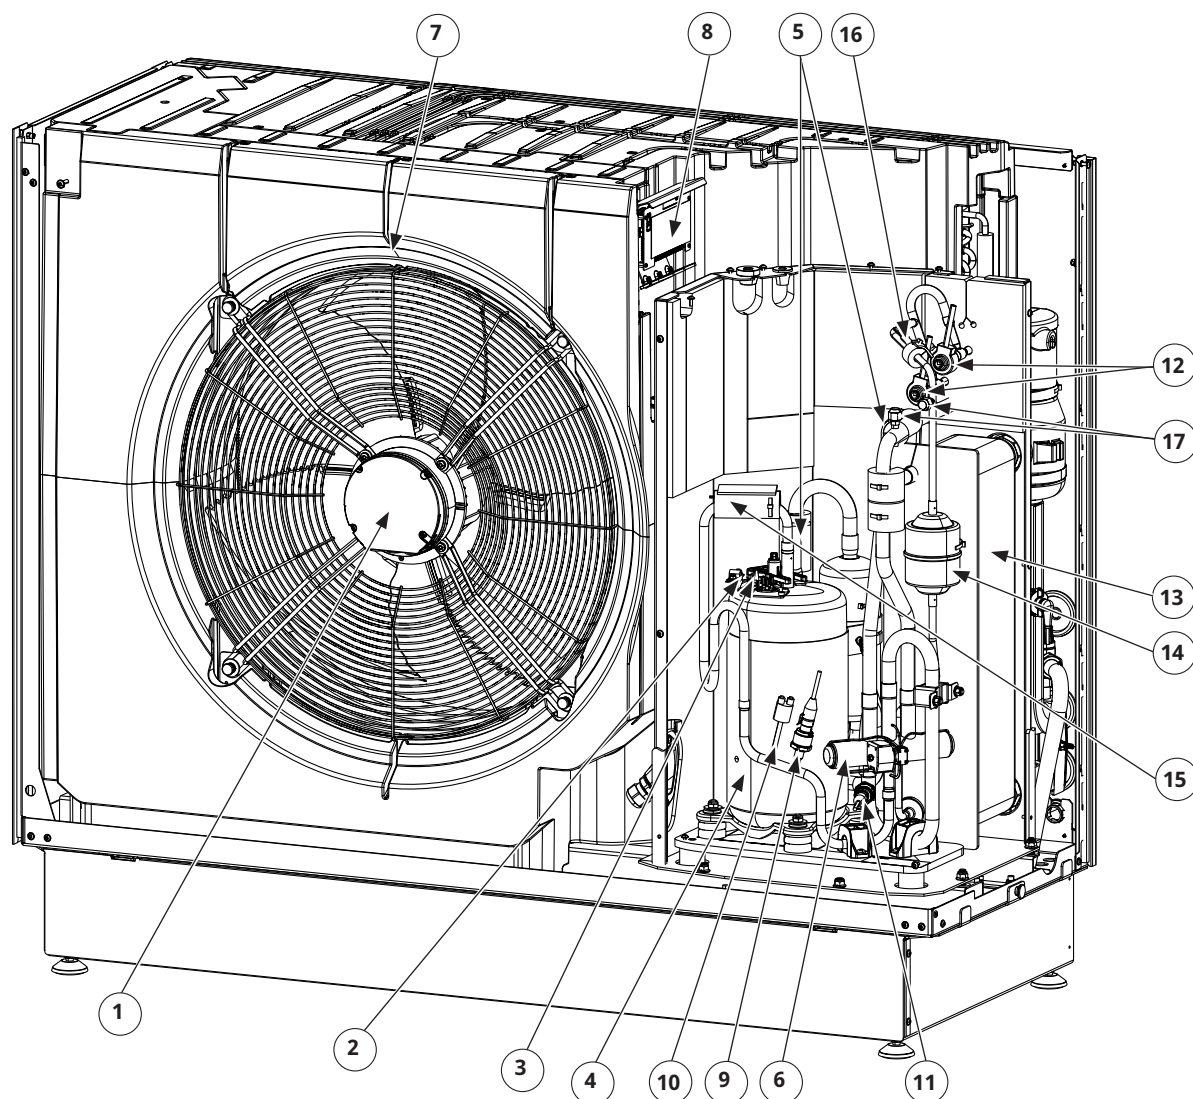

- | | | | |
|----|---------------------------------|-----|--------------------------------|
| 1. | Wentylator | 10. | Presostat wysokiego ciśnienia |
| 2. | Czujnik sprężarki | 11. | Przetwornik niskiego ciśnienia |
| 3. | Przełącznik termiczny | 12. | Zawór rozprężny |
| 4. | Sprężarka | 13. | Skraplacz |
| 5. | Czujnik gazu zasysanego | 14. | Filtr osuszający |
| 6. | Zawór 4-drogowy | 15. | Czujnik gazu gorącego |
| 7. | Czujnik powietrza wylotowego | 16. | Czujnik temperatury, cieczy |
| 8. | Płyta główna | 17. | Zawory serwisowe („Schrader”) |
| 9. | Przetwornik wysokiego ciśnienia | | |

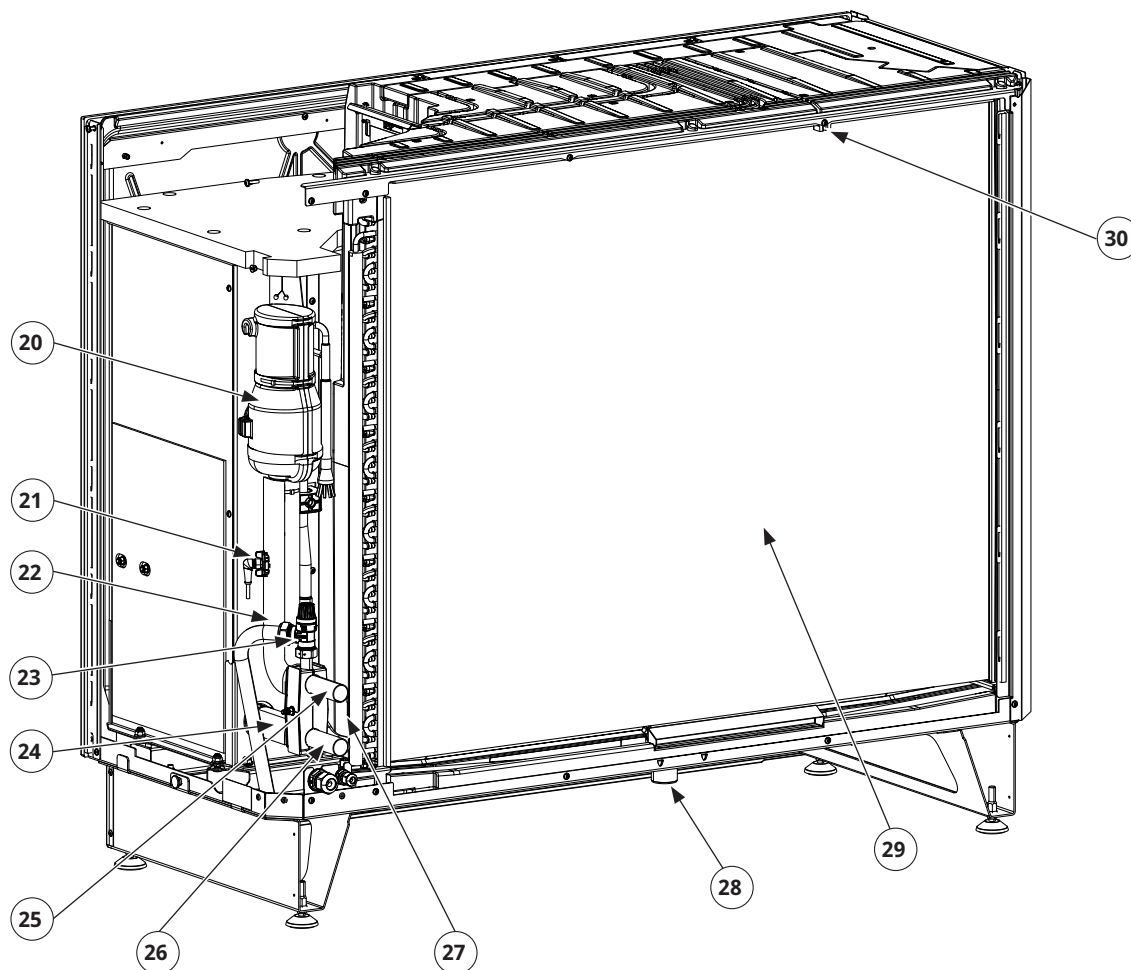


20. Separator gazu/powietrza
21. Czujnik przepływu
22. Czujnik temperatury zasilania, wypływ wody
23. Zawór bezpieczeństwa (2 bar)
24. Czujnik temperatury powrotu, dopływ wody
25. Zasilanie Ø28 mm
26. Powrót Ø28 mm
27. Czujnik odszraniania
28. Odprowadzenie kondensatu
29. Parownik
30. Czujnik temperatury zewnętrznej

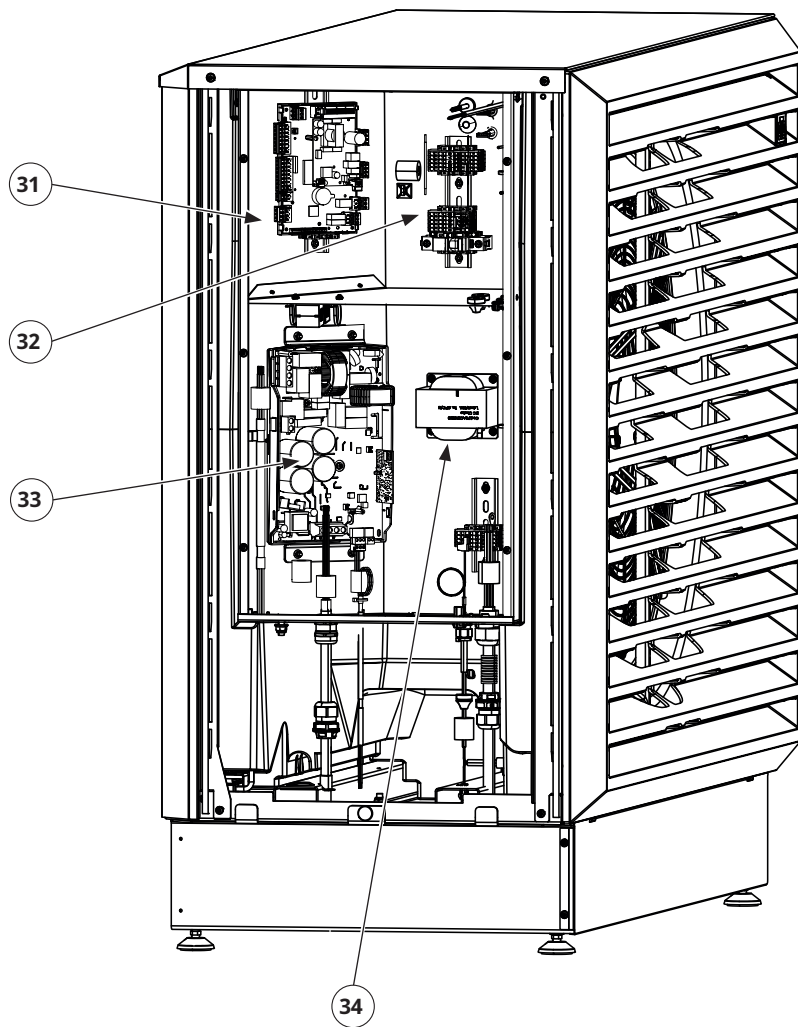

- 31. Szafa elektryczna
- 32. Komunikacja
- 33. Przebiegnik częstotliwości (sterownik)
- 34. Cewka DC

8.3 Układ czynnika chłodniczego

Schemat przepływu CTC EcoAir 700M

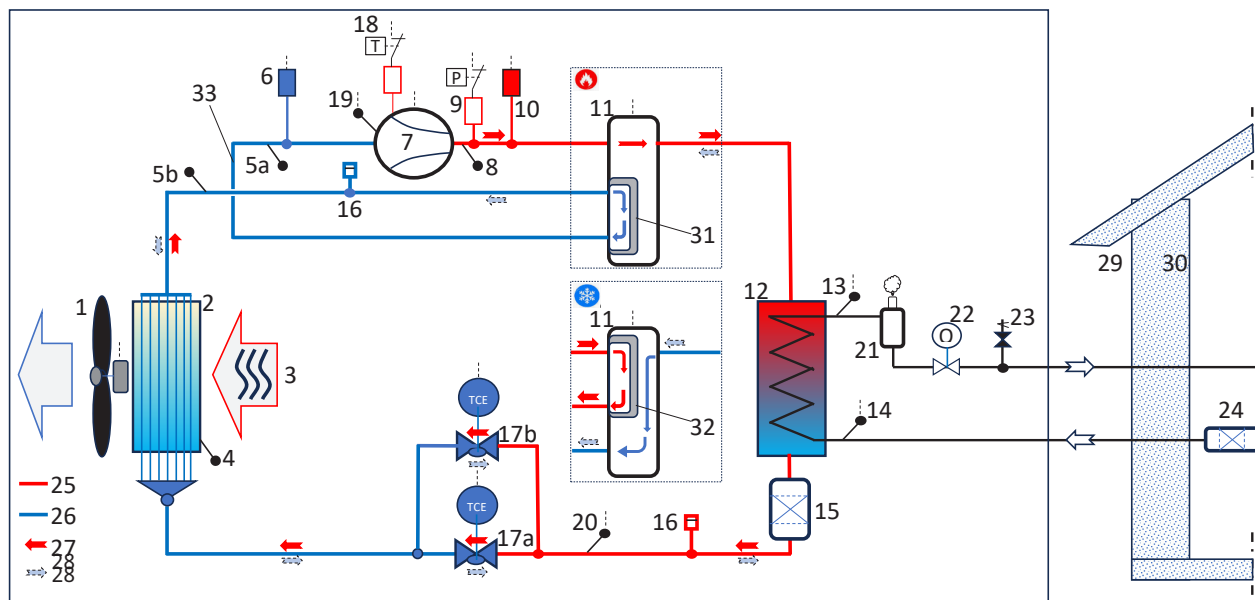

- | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Wentylator (M10) | 18. Wyłącznik termiczny (B106) |
| 2. Parownik | 19. Czujnik temperatury, sprężarka (B62) |
| 3. Wlot powietrza | 20. Czujnik temperatury, cieczy (B111) |
| 4. Czujnik odszraniania (B16) | 21. Separator powietrza, obieg grzewczy |
| 5. Czujnik gazu zasysanego 1/2 (B22) | 22. Czujnik przepływu, obieg grzewczy (B48) |
| 6. Przetwornik niskiego ciśnienia (B101) | 23. Zawór bezpieczeństwa, obieg grzewczy |
| 7. Sprężarka (M1) | 24. Filtr cząstek stałych, obieg grzewczy |
| 8. Czujnik gorącego gazu (B21) | 25. Wysokie ciśnienie (w trybie ogrzewania) |
| 9. Presostat wysokiego ciśnienia (F20) | 26. Niskie ciśnienie (w trybie ogrzewania) |
| 10. Przetwornik wysokiego ciśnienia (B100) | 27. Kierunek przepływu czynnika chłodniczego w trybie ogrzewania |
| 11. Zawór 4-drogowy (Y11) | 28. Kierunek przepływu czynnika chłodniczego w trybie odszraniania/chłodzenia |
| 12. Skraplacz | 29. Czujnik temperatury zewnętrznej |
| 13. Czujnik temperatury zasilania (B1), wypływ wody | 30. Czujnik temperatury wewnętrznej |
| 14. Czujnik temperatury powrotu (B7), dopływ wody | 31. Położenie zaworu 4-drogowego w trybie ogrzewania |
| 15. Filtr osuszający | 32. Położenie zaworu 4-drogowego w trybie odszraniania/chłodzenia |
| 16. Zawór serwisowy („Schrader”) | 33. Przewody czynnika chłodniczego |
| 17a. Zawór rozprężny (Y10) | |
| 17b. Zawór rozprężny (Y10:2) (tylko CTC EcoAir 720M) | |

9. Obszar pracy


Układ sterowania CTC EcoAir 700M monitoruje pompę ciepła i gwarantuje jej pracę w odpowiednim obszarze pracy.

Na poniższych rysunkach przedstawiono wykresy obszaru pracy pompy ciepła w trybie ogrzewania i chłodzenia.

9.1 Obszar pracy, ogrzewanie


CTC EcoAir 708-712M

Temperatura wody °C

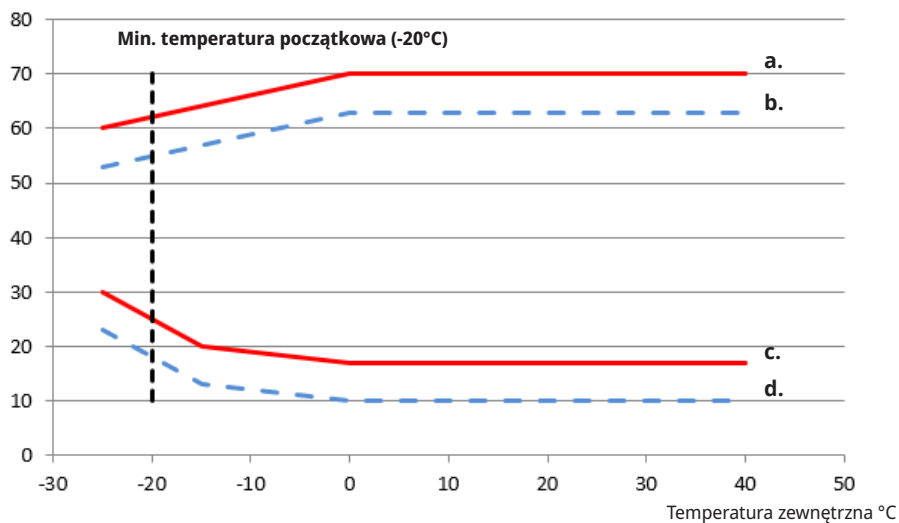


CTC EcoAir 720M

Temperatura wody °C

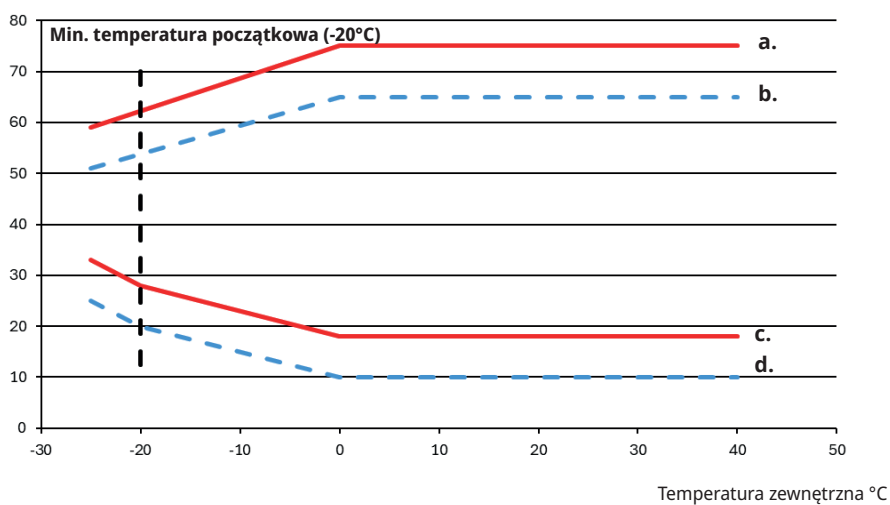

9.2 Obszar pracy, chłodzenie

Temperatura wody °C

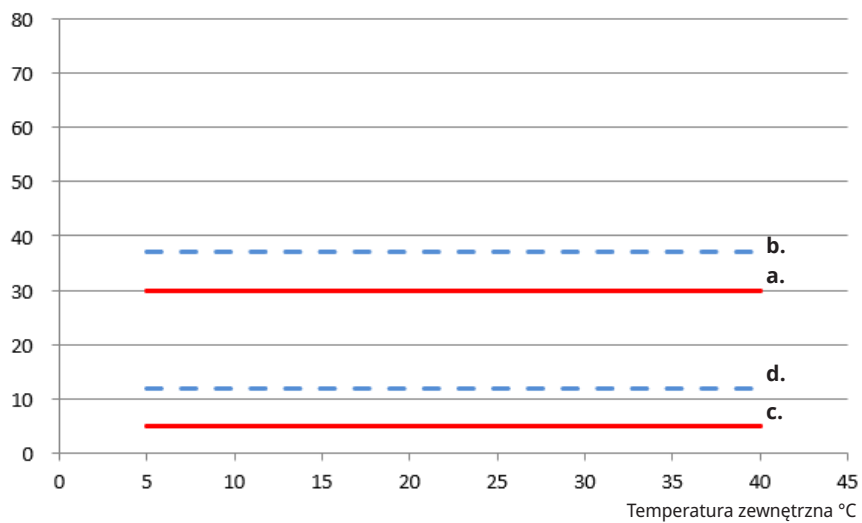

a.	Maks. temperatura zasilania °C
b.	Maks. temperatura powrotu °C
c.	Min. temperatura zasilania °C
d.	Min. temperatura powrotu °C


10. Ograniczenie prędkości sprężarki, ogrzewanie

Na poniższym rysunku przedstawiono maksymalną prędkość sprężarki (obr./s) dla CTC EcoAir 700M w trybie ogrzewania; dolny wykres pokazuje minimalną prędkość sprężarki w zakresie roboczym.


Prędkość sprężarki jest ograniczana przez układ sterowania, tak aby maks. prąd nie przekraczał 16 A.

W zależności od modułu sterującego prędkość sprężarki podczas ładowania CWU może być w niektórych przypadkach ograniczona (a zatem czas ładowania będzie dłuższy).


10.1 CTC EcoAir 708M

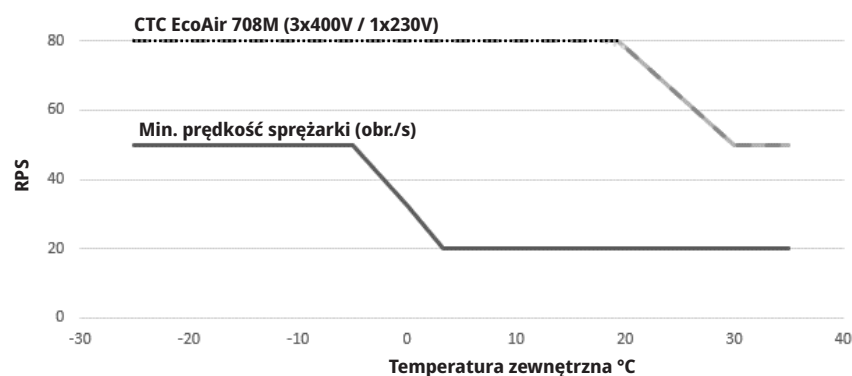

10.2 CTC EcoAir 712M

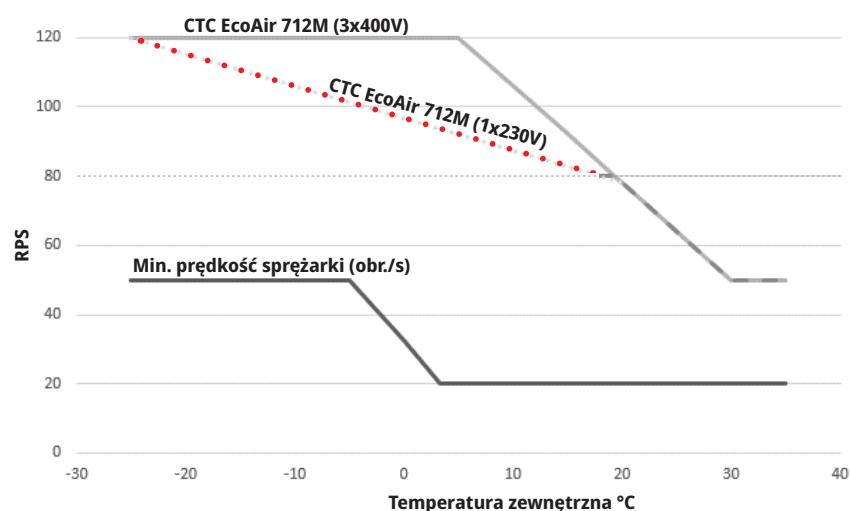

10.3 CTC EcoAir 720M

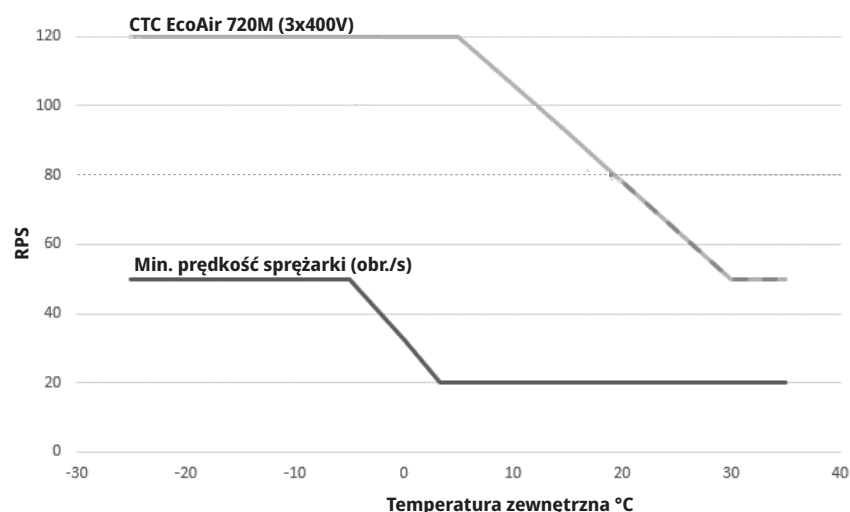

11. Montaż

Niniejsza część jest skierowana do osób odpowiedzialnych za co najmniej jeden montaż urządzenia w sposób zgodny z oczekiwaniami właściciela nieruchomości.

Pompę ciepła należy montować wyłącznie na zewnątrz budynków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z przepisami krajowymi i/lub lokalnymi.

W związku z tym, że obieg chłodniczy pompy ciepła zawiera wysoce łatwopalny czynnik chłodniczy, w bezpośrednim otoczeniu pompy ciepła należy zapewnić obszar bezpieczeństwa. Patrz rozdział „Obszar bezpieczeństwa”.

11.1 W komplecie

- Pompa ciepła CTC EcoAir 700M
- Dołączone elementy: Zawór kulowy z filtrem: G1" (CTC EcoAir 708-712M) / G1 1/4" (CTC EcoAir 720M), Pokrywy*, Podręcznik montażu i konserwacji.
- Przewód LiYCY (skrętka 2 x 2 x 0,75 mm²) 15 m, ze złączem komunikacyjnym, podłączony.
- Przewód zasilający (2,5 mm²) 2 m, podłączony.
- Powiesić etykietę zawór bezpieczeństwa.**


11.2 Miejsce montażu pompy ciepła




OSTRZEŻENIE!

- Umieścić pompę ciepła w odpowiednim miejscu na zewnątrz, aby wyeliminować ryzyko, że w przypadku wycieku czynnik chłodniczy przepłynie do środka przez otwory wentylacyjne, drzwi lub podobne otwory lub w jakikolwiek sposób stanowiący zagrożenie dla ludzi lub mienia.
- Wszystkie kanały ściennie muszą być gazoszczelne. Dotyczy to również kanałów ściennych, które znajdują się w obszarze bezpieczeństwa poniżej poziomu podłoża.
- Jeśli pompa ciepła jest zainstalowana w miejscu, gdzie może gromadzić się wyciekający czynnik chłodniczy, na przykład poniżej poziomu gruntu (w zagłębieniu lub obniżeniu terenu), montaż musi spełniać takie same wymagania, jak te, które mają zastosowanie do wykrywania gazu i wentylacji maszynowni. W stosownych przypadkach należy zastosować się do wymogów dotyczących źródeł zapłonu.

- Pompa ciepła ma fabrycznie zainstalowaną rynnę kondensatu, kierującą wodę kondensacyjną do rury odprowadzającej do studzienki, kanalizacji burzowej, rury spustowej lub innej instalacji odwadniającej. Należy wziąć to pod uwagę podczas montażu urządzenia.
- Pozostaw co najmniej 2 m wolnej przestrzeni pomiędzy pompą ciepła a krzewami itp., a także pozostaw obszar dostępowy i serwisowy o szerokości co najmniej 0,5 m po każdej stronie pompy ciepła.
- Umieścić pompę ciepła tak, aby hałas wydobywający się ze sprężarki i wentylatora nikomu nie przeszkadzał.
- Nie umieszczaj pompy ciepła bezpośrednio przy oknie sypialni, na tarasie, na dziedzińcu ani przy ogrodzeniu posesji. Należy wziąć pod uwagę odległość do najbliższego sąsiada.
- Rama nóg musi stabilnie stać na trwałym fundamencie, najlepiej betonowym.
- Ze względu na konstrukcję ramy nóg i masę pompy nie jest konieczne kotwiczenie urządzenia do podłoża lub ściany.
- Niewłaściwe jest budowanie zabezpieczenia wokół pompy ciepła, ponieważ należy zapewnić jak najswoobodniejszy przepływ powietrza przez parownik, a ponadto należy uniemożliwić zassanie zużytego powietrza przez wlot z tyłu. To samo dotyczy umieszczania produktu w szopach, budynkach gospodarczych lub pod wiatami. W takim przypadku mogłoby nastąpić nieetyczne obładanie parownika.

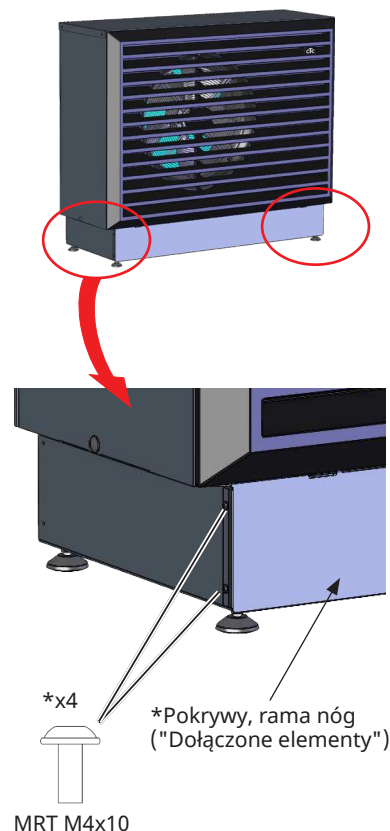

**Etykietę należy umieścić na manometrze lub zaworze napełniającym jednostkę wewnętrzną.

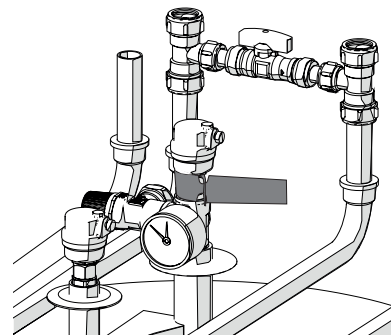

Zalecane ciśnienie w układzie wynosi 1,5 bara, ponieważ CTC EcoAir 700M ma zawór bezpieczeństwa 2 barów. Jeśli wymagane jest wyższe ciśnienie w układzie (2 bary), zawór bezpieczeństwa 2,5 bara jest dostępny jako akcesorium. Zobacz rozdział „Instalacja rurowa”.

12. Instalacja rurowa

Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Jednostka wewnętrzna musi być przyłączona do przeponowego naczynia wzbiorczego w układzie zamkniętym. W razie potrzeby obiegi grzewcze / instalacje grzejnikowe należy przepłukać do czysta przed podłączeniem.

12.1 Połączenia przewodów rurowych

- Zalecamy, aby pompa ciepła była podłączona przy użyciu rur miedzianych o średnicy co najmniej 28 mm, jednak w celu określenia średnicy rury należy przeprowadzić obliczenia różnicy ciśnień.
- Przewody rurowe pomiędzy pompą ciepła i jednostką wewnętrzną należy poprowadzić bez przewyższeń. Jeśli to niemożliwe, w najwyższym punkcie należy zainstalować automatyczny separator powietrza.
- Sprawdź ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa w pompie ciepła musi się otwierać przed zaworem bezpieczeństwa w jednostce wewnętrznej (produkt sterujący). Dlatego zawór bezpieczeństwa w jednostce zewnętrznej musi mieć niższe ciśnienie otwarcia niż zawór bezpieczeństwa w jednostce wewnętrznej.

Pompa ciepła jest wyposażona w zawór bezpieczeństwa 2 bar. Jeśli w systemie wymagane jest wyższe ciśnienie robocze, zawór bezpieczeństwa 2,5 bar jest dostępny jako akcesorium. Zawór bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez instalatora.

Uwaga!

Zawór bezpieczeństwa w jednostce zewnętrznej musi mieć co najmniej o 0,5 bara niższe ciśnienie otwarcia niż zawór/zawory bezpieczeństwa w pomieszczeniu. Jeśli tak nie jest, należy wymienić zawory w pomieszczeniu.

- Zamontuj zapakowany zawór kulowy z filtrem na rurociągu powrotnym z jednostki wewnętrznej. Informacje dotyczące czyszczenia zaworu filtra można znaleźć w rozdziale „Obsługa i konserwacja”.
- Połączenie z pompą ciepła należy wykonać przy użyciu zbrojonego, odpornego na ciśnienie przewodu giętkiego do CWU o średnicy co najmniej 1" (dostępnego jako akcesorium). Aby zapobiec przenoszeniu hałasu do budynku, wymagany jest elastyczny wąż o długości co najmniej 1000 mm, który będzie absorbował ruchy pompy ciepła.
- Przewody rurowe instalowane na zewnątrz powinny być zaizolowane* odporną na działanie wody powłoką izolacyjną o grubości co najmniej 13 mm. Dopilnuj, żeby izolacja była na całej długości szczelna oraz aby przyłącza zostały starannie zamocowane taśmą albo klejem.
- Wewnętrzne przewody rurowe powinny być zaizolowane* aż do jednostki wewnętrznej, warstwą o grubości co najmniej 9 mm. Zapewni to przekazywanie z pompy ciepła do jednostki wewnętrznej lub zbiornika wody o możliwie jak najwyższej temperaturze bez żadnych strat.



Jednostka wewnętrzna musi być przyłączona do zbiornika wyrównawczego o układzie zamkniętym.



Minimalna objętość wody w obiegu grzewczym (w temp. 25°C) pozwalająca uzyskać niezawodne odszranianie:

CTC EcoAir 708M: 80 l
CTC EcoAir 712M: 80 l
CTC EcoAir 720M: 120 l



W układach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie wody, tzn. nie wolno stosować płynów niezamarzających, ponieważ wpływa to na działanie wewnętrznych urządzeń zabezpieczających.




Zawór bezpieczeństwa w jednostce zewnętrznej musi mieć co najmniej o 0,5 bara niższe ciśnienie otwarcia niż zawór/zawory bezpieczeństwa w pomieszczeniu. Jeśli tak nie jest, należy wymienić zawory w pomieszczeniu.

12.2 Przykład podłączenia pompy ciepła do jednostki wewnętrznej CTC EcoZenith (L)

W modelu CTC EcoZenith i360 (niskie wersje) przewody rurowe do podłączenia pompy ciepła znajdują się z tyłu, przy prawej krawędzi. Dolne przyłącze pompy ciepła łączy się z prawym przyłączem jednostki wewnętrznej, patrząc od jej przodu, co oznacza, że woda z obiegu powrotnego jest wypompowywana do pompy ciepła. Z kolei górne przyłącze pompy ciepła łączy się z lewym przyłączem.

Pompa obiegowa i zawór zmiany kierunku przepływu są fabrycznie zamontowane w jednostce wewnętrznej.

Informacje dotyczące podłączenia pompy ciepła można znaleźć w podręczniku instalacji i konserwacji jednostki wewnętrznej.

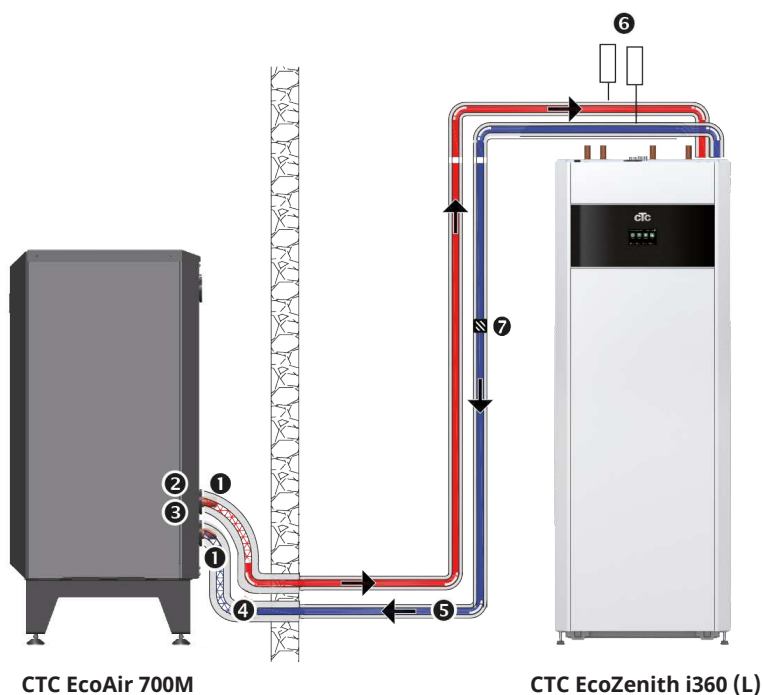


1. Elastyczny, zbrojony, odporny na ciśnienie wąż do ciepłej wody, min. 1" (akcesorium CTC). Długość przewodu giętkiego od produktu: 1000 mm.
2. Zasilanie, woda wypływająca (ogrzewana), Ø28 mm.
3. Powrót, woda dopływająca (chłodzona), Ø28 mm.
4. Rura miedziana Ø28 mm, zaizolowana* (na zewnątrz) wokół rury izolacją o grubości co najmniej 13 mm.
5. Zaizolowana* (wewnątrz) wokół rur izolacją o grubości 9 mm.
6. Odpowietrznik
7. Zawór kulowy z filtrem

** Podczas wymiarowania grubości izolacji rur należy przestrzegać krajowych i/lub lokalnych przepisów.*

12.3 Wykres spadku ciśnienia

Poniższy wykres przedstawia całkowity spadek ciśnienia wody w pompie ciepła.

Spadek ciśnienia [kPa]

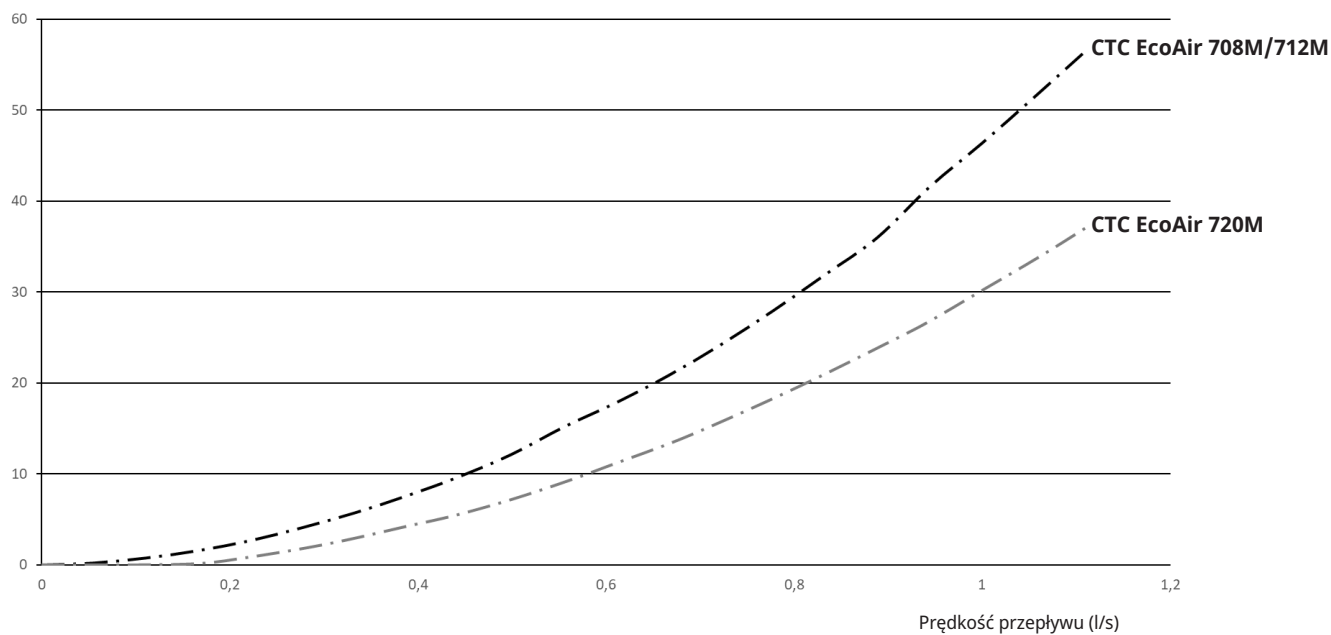

	Wartość Kvs
CTC EcoAir 708M	5.34
CTC EcoAir 712M	5.34
CTC EcoAir 720M	6.40
Zawór kulowy z filtrem G1" (CTC EcoAir 708-712M)	11.10
Zawór kulowy z filtrem G1 1/4" (CTC EcoAir 720M)	19.80

13. Instalacja elektryczna



OSTRZEŻENIE!


- Włacznik zasilania stanowi potencjalne źródło zapłonu, które należy umieścić poza obszarem bezpieczeństwa; patrz rozdział „Obszar bezpieczeństwa”.
- Akcesoria*, które nie zostały sklasyfikowane jako A3, nie mogą być podłączane w szafie elektrycznej z powodu ryzyka iskrzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę w serwisie producenta lub w innym autoryzowanym punkcie, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Wykonanie i obsługę serwisową instalacji elektrycznych urządzenia należy powierzyć technikowi z uprawnieniami elektryka. Wszystkie przewody muszą być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed otwarciem szafki lub odsłonięciem innych części pod napięciem należy wyłączyć zasilanie za pomocą wyłącznika zasilania.
- Sprawdź, czy urządzenie jest odłączone i odczekaj około 5 minut przed pomiarami, ponieważ urządzenie może być naładowane.
- Przed instalacją należy umieścić wielobiegunowy wyłącznik bezpieczeństwa zgodny z wymaganiami dla kategorii przepięciowej III, który zapewnia niezawodne odłączenie od wszystkich źródeł zasilania.
- Produkt należy podłączyć do uziemienia ochronnego.
- Jeśli w instalacji znajduje się już wyłącznik różnicowoprądowy, pompę ciepła należy również wyposażyć we własny wyłącznik różnicowoprądowy z opóźnieniem włączenia / wyłączenia.
- Do dostarczonego urządzenia wstępnie podłączony jest kabel zasilający o długości 2 m.
- Podczas podłączania akcesoriów* w szafie elektrycznej przewody można prowadzić przez dowolny z trzech otworów w płycie podstawy, które są dostępne od tyłu pompy ciepła.

Uwaga!

Zdejmij pokrywę i płyty boczne, a do układania kabli w urządzeniu użyj przeznaczonych do tego wgłębień w górnej izolacji pokrywy.



Wykonanie i obsługę serwisową instalacji elektrycznych urządzenia należy powierzyć technikowi z uprawnieniami elektryka. Wszystkie przewody muszą być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

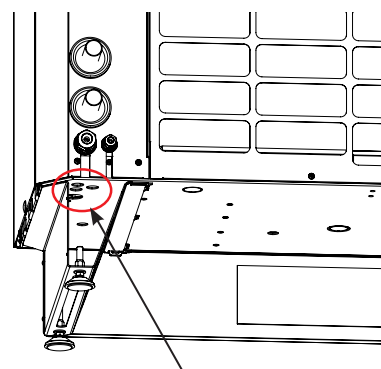

Otwór przelotowy (x3)

*Można zainstalować tylko akcesoria zatwierdzone przez CTC. Schemat okablowania „PC PCB (A5)” przedstawia prawidłowe podłączenie odpowiednich akcesoriów.

13.1 Łączność – złącze

13.1.1 Połączenie kaskadowe pomp ciepła


Po dostarczeniu urządzenia z fabryki rezystor końcowy jest podłączony do górnego bloku zacisków (-X3) szafy elektrycznej pomiędzy blokami zacisków A i B, natomiast ekranowanie w przewodzie komunikacyjnym jest podłączone do masy przez zworkę, która znajduje się pomiędzy blokami zacisków SC i PE.

W połączeniu kaskadowym pomp ciepła rezystor końcowy może być podłączony tylko do ostatniej pompy ciepła w kaskadzie i należy go usunąć z pozostałych pomp ciepła.

W przypadku wszystkich pomp ciepła z wyjątkiem ostatniej w połączeniu kaskadowym należy również wymontować zworkę znajdującą się pomiędzy blokami zacisków SC i PE, a ekranowanie (blok zacisków SC) należy przenieść do kolejnej pompy ciepła.

Przy podłączaniu kilku pomp ciepła należy każdej z nich nadać poprawną nazwę na wyświetlaczu. Wszystkie pompy ciepła mają fabrycznie ustawiony adres PC1. W rozdziale „Definiowanie wielu pomp ciepła” przedstawiono sposób działania pomp ciepła (PC1-) począwszy od produktu sterującego.


! Rezystor końcowy może być podłączony tylko do ostatniej pompy ciepła w połączeniu szeregowym.

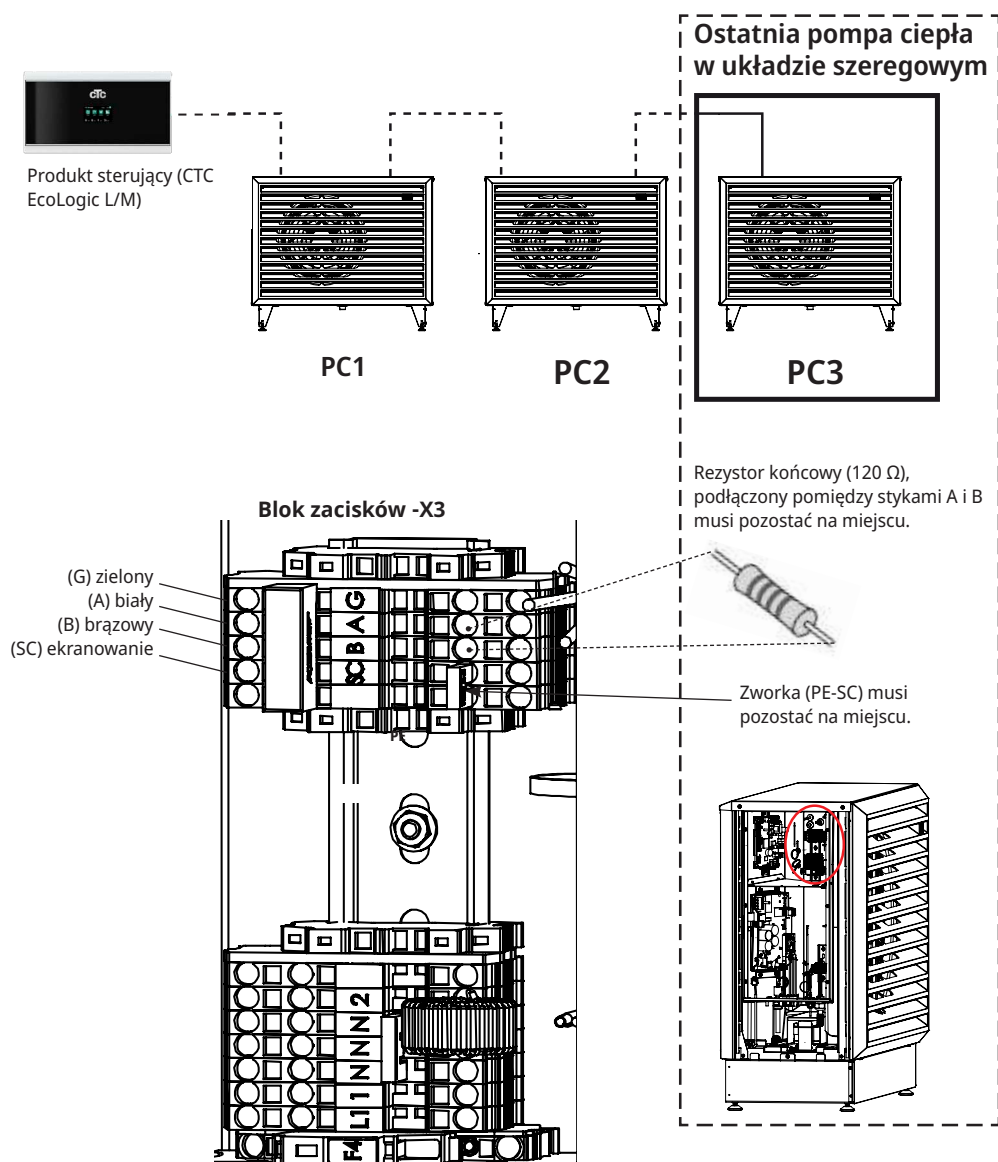

13.1.2 Definiowanie wielu pomp ciepła

Określ pompy ciepła na wyświetlaczu produktu sterującego w sekcji: „Zaawansowane/Definiowanie/Pompa ciepła”.

Ustaw pompy ciepła znajdujące się instalacji w pozycji „włączonej”.

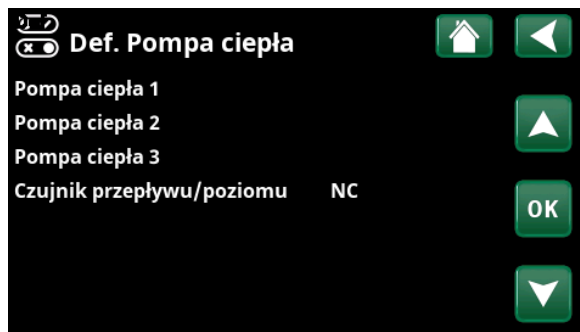


Przykład instalacji z trzema pompami ciepła. Menu „Zaawansowane/Definiowanie/Pompa ciepła”


13.1.3 Numeracja CTC EcoAir 700M

Wszystkie pompy ciepła są dostarczane jako PC1. Poniższy przykład przedstawia numerację pomp ciepła w połączeniu kaskadowym.


1. Złącze BMS (RJ12)
2. Połączenie sieciowe, Ethernet (RJ45)
3. Zasilacz wyświetlacza / komunikacja wewnętrzna (RJ45)

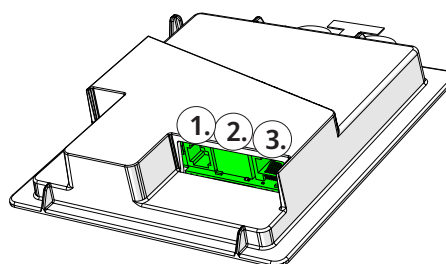

1. System odłączony od zasilania.

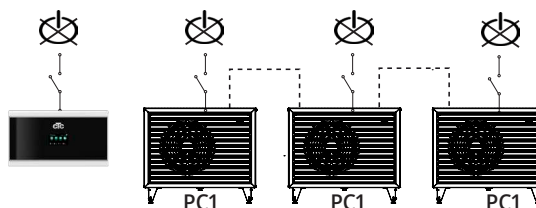

2. Włącz zasilanie produktu sterującego (CTC EcoLogic L/M, CTC EcoPart i600M lub EcoZenith i555 Pro) oraz zasilanie pompy CTC EcoAir 700M, która będzie oznaczona jako pompa ciepła 2 (PC2).

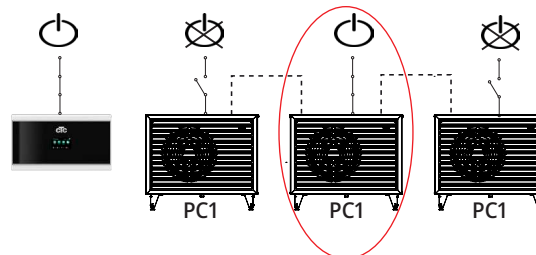


3. Odczekaj około 2 minut.

4. Przejdź do opcji „Zaawansowane / Serwis / Ustaw adres”.



Wybierz „Bieżący adres”, naciśnij przycisk OK i naciśnij strzałkę w dół, aż pojawi się bieżąca pompa ciepła (PC1). Wciśnij przycisk OK.

Wybierz „Nowy adres”, naciśnij przycisk OK i użyj strzałki, aby przewinąć w górę i w dół, aż zostanie wyświetlony odpowiedni adres pompy ciepła (PC2). Wciśnij przycisk OK.

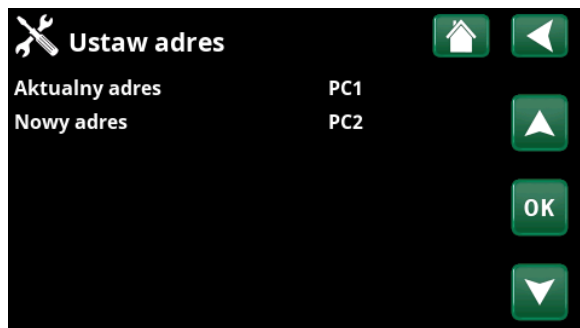


5. Pompa ciepła jest teraz oznaczona (PC2).

Po naciśnięciu przycisku OK (PC1 i PC2)* zniknie, a wiersz „Bieżący adres / Nowy adres” zgaśnie.

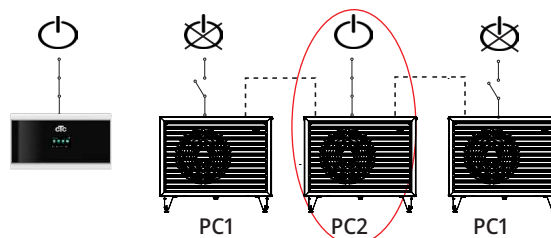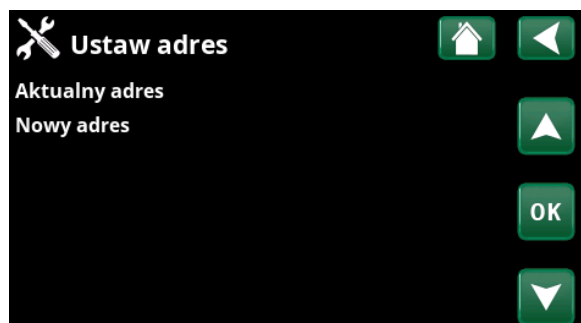

6. Aby oznaczyć inne pompy ciepła:

Podłącz do zasilania energią elektryczną kolejną pompę ciepła, która będzie oznaczona jako pompa ciepła 3 (PC3).

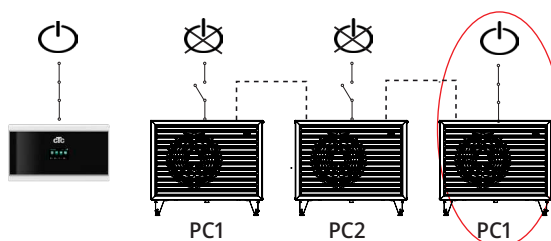

7. Odczekaj około 2 minut.

8. Przejdź do opcji „Zaawansowane / Serwis / Ustaw adres”.


Wybierz „Bieżący adres”, naciśnij przycisk OK i naciśnij strzałkę w dół, aż pojawi się bieżąca pompa ciepła (PC1). Wciśnij przycisk OK.

Wybierz „Nowy adres”, naciśnij przycisk OK i użyj strzałki, aby przewinąć w górę i w dół, aż zostanie wyświetlony odpowiedni adres pompy ciepła (PC3). Wciśnij przycisk OK.



9. Pompa ciepła jest teraz oznaczona (PC3).

Po naciśnięciu przycisku OK (PC1 i PC3)* zniknie, a wiersz „Bieżący adres / Nowy adres” zgaśnie.

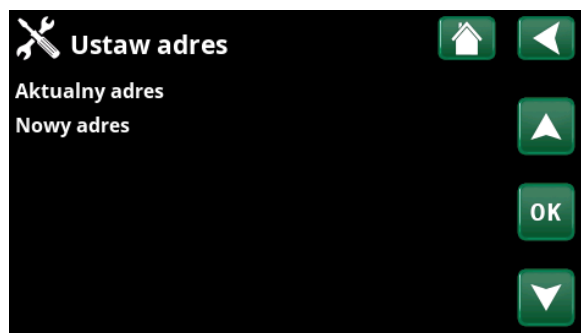


10. Powtórz proces zgodnie z liczbą pomp ciepła, które mają być oznaczone.

**W tym przykładzie założyliśmy, że pompa ciepła ma nazwę PC1 (fabryczną). Jeśli pompa ciepła została już ponownie oznaczona, wybierz to oznaczenie.*

Gdy wszystkie pompy ciepła zostaną oznaczone i podłączone do zasilania elektrycznego, powinny być widoczne na ekranie po naciśnięciu symbolu pompy ciepła w menu „Dane pracy”. Jeśli jakkolwiek pompa ciepła nie pojawia się w menu (komunikacja z pompą ciepła nie działa) może to być spowodowane tym, że nie zostały one oznaczone zgodnie z powyższym opisem.

Jeśli nie znasz nazwy pompy ciepła, możesz zresetować oznaczenie w menu „Ustaw adres” (patrz punkty 9 i 10 powyżej), aby wskazać wszystkie możliwe nazwy pompy ciepła, czyli wybrać i potwierdzić PC1, a następnie PC2 aż do PC10, aby upewnić się, że podano poprawną nazwę.

W menu „Zaawansowane / Serwis / Test funkcji / Pompa ciepła” sprawdź, czy odpowiednia pompa ciepła uruchamia się.

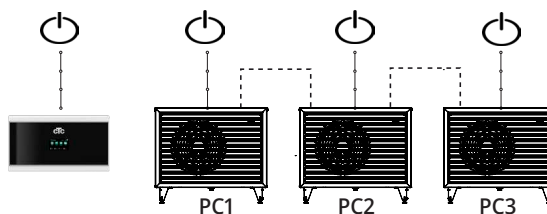

Rozwiązywanie problemów z adresowaniem


Błąd podczas ustawiania adresu

- Nie można znaleźć pompy ciepła i oznaczyć jej.
- Pompa ciepła nie została nazwana zgodnie z założeniami.
- Brak komunikacji z pompą ciepła.

Sprawdź, czy pompa ciepła jest zasilana energią elektryczną.

Jeśli ustawienie adresu nie powiedzie się, pozostaną ostatnio ustawione adresy pompy ciepła. W tym przykładzie są to PC1 i PC2.

- Upewnij się, że pompa ciepła jest zasilana energią elektryczną.
- Spróbuj ponownie z nowym bieżącym adresem.

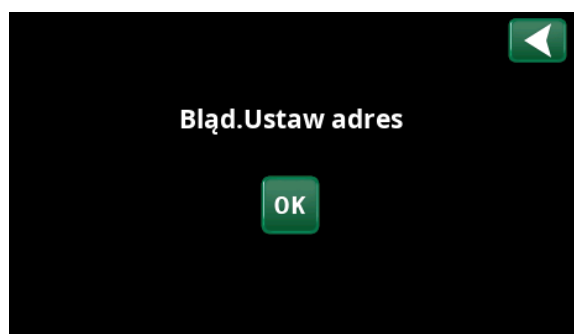

13.1.4 Podłączenie jednej pompy ciepła

Podczas podłączania pompy CTC EcoAir 700M do produktów sterujących należy podłączyć przewód komunikacyjny (LiYCY, skrętka) bezpośrednio do odpowiedniego produktu.

13.1.5 Wyjście alarmu


Pompa ciepła jest wyposażona w bezpotencjałowe wyjście alarmowe na płycie głównej PC (Extern out 1/ C7), aktywowane w razie powstania jakiegokolwiek alarmu pompy ciepła. Wyjście to może być obciążone prądem przemiennym o maksymalnym natężeniu 1 A przy napięciu 250 V. Do wykonania tego połączenia, bez względu na faktyczne obciążenie, należy wykorzystać kabel dopuszczony do użytku z prądem przemiennym 230 V. Podłączenie: patrz schemat podłączenia pompy ciepła.

13.2 Tabela połączeń podzespołów elektrycznych


Podzespół	Oznaczenie	Opcja	Strona schematu elektrycznego	Połączenie
A5	Karta sterowania PC			
A7	Karta rozszerzeń we/wy			
A10	Przeмиennik częstotliwości (sterownik)			
B1	Czujnik temperatury zasilania (NTC typu 2)		/4	X1A-(E)5 X1A-(F)6
B7	Czujnik temperatury powrotu (NTC typu 2)		/4	X1B-(A)1 X1B-(B)2
B15	Czujnik zewnętrzny (NTC typu 1)		/4	X2-(A)1 X2-(B)2
B16	Czujnik temperatury odszraniania (NTC typu 1)		/4	X1A-(C)3 X1A-(D)4
B20	Czujnik temperatury powietrza wlotowego		/4	X1A-(A)1 X1A-(B)2
B21	Czujnik temperatury gorącego gazu (NTC typu 6)		/4	X2-(E)5 X2-(F)6
B22	Czujnik temperatury gazu zasysanego (NTC typu 1)		/4	X3-(A)1 X3-(B)2
B29	Czujnik temperatury gazu zasysanego 2 (NTC typu 1)		/4	X2-(C)3 X2-(D)4
B40	Czujnik temperatury, cewka AC (NTC typu 4)		/2	X24B
B48	Czujnik przepływu		/4	X27B
B62	Czujnik temperatury, sprężarka (NTC typu 6)		/4	X3-(C)3 X3-(D)4
B100	Przetwornik wysokiego ciśnienia		/4	X14
B101	Przetwornik niskiego ciśnienia		/4	X13
B106	Wyłącznik termiczny		/1	
B111	Czujnik temperatury, ciecz (NTC typu 1)		/4	X3-(E)5 X3-(F)6
C1	Kondensator tłumiący		/3	X3:PE GND
C2	Kondensator tłumiący		/1	X2:PE X2:N
E11	Spirala grzejna do rynny kondensatu		/2	X25B
E12	Przewód grzejny spustu kondensatu	X	/2	N PE F1:1
F0	Bezpiecznik automatyczny		/1	L1 X2:L1
F1	Zestaw złączy, bezpiecznik rurkowy itp.	X	/2	A5/NO4
F4	Bezpiecznik rurkowy		/1	F0:1 X2:1
F20	Presostat wysokiego ciśnienia		/1	X22B
G11	Pompa ładująca	X	/4	X4-(D)4 X4-(E)5
L1/L2/L3	Cewki AC		/1	X37
L5	Cewka DC		/1	A10/COIL
M10	Wentylator		/4	X26B X11
M1	Sprężarka		/1	A10/U, V, W, PE
Y10	Zawór rozprężny		/2	A5/EEV1
Y10:2	Zawór rozprężny		/2	A5/EEV2
Y11	Zawór 4-drogowy		/2	A5/NO2

13.3 Schemat połączeń EcoAir CTC 708M / 712M, 400 V 3 fazy ~

13.3.1 Przełącznik częstotliwości (sterownik) /1

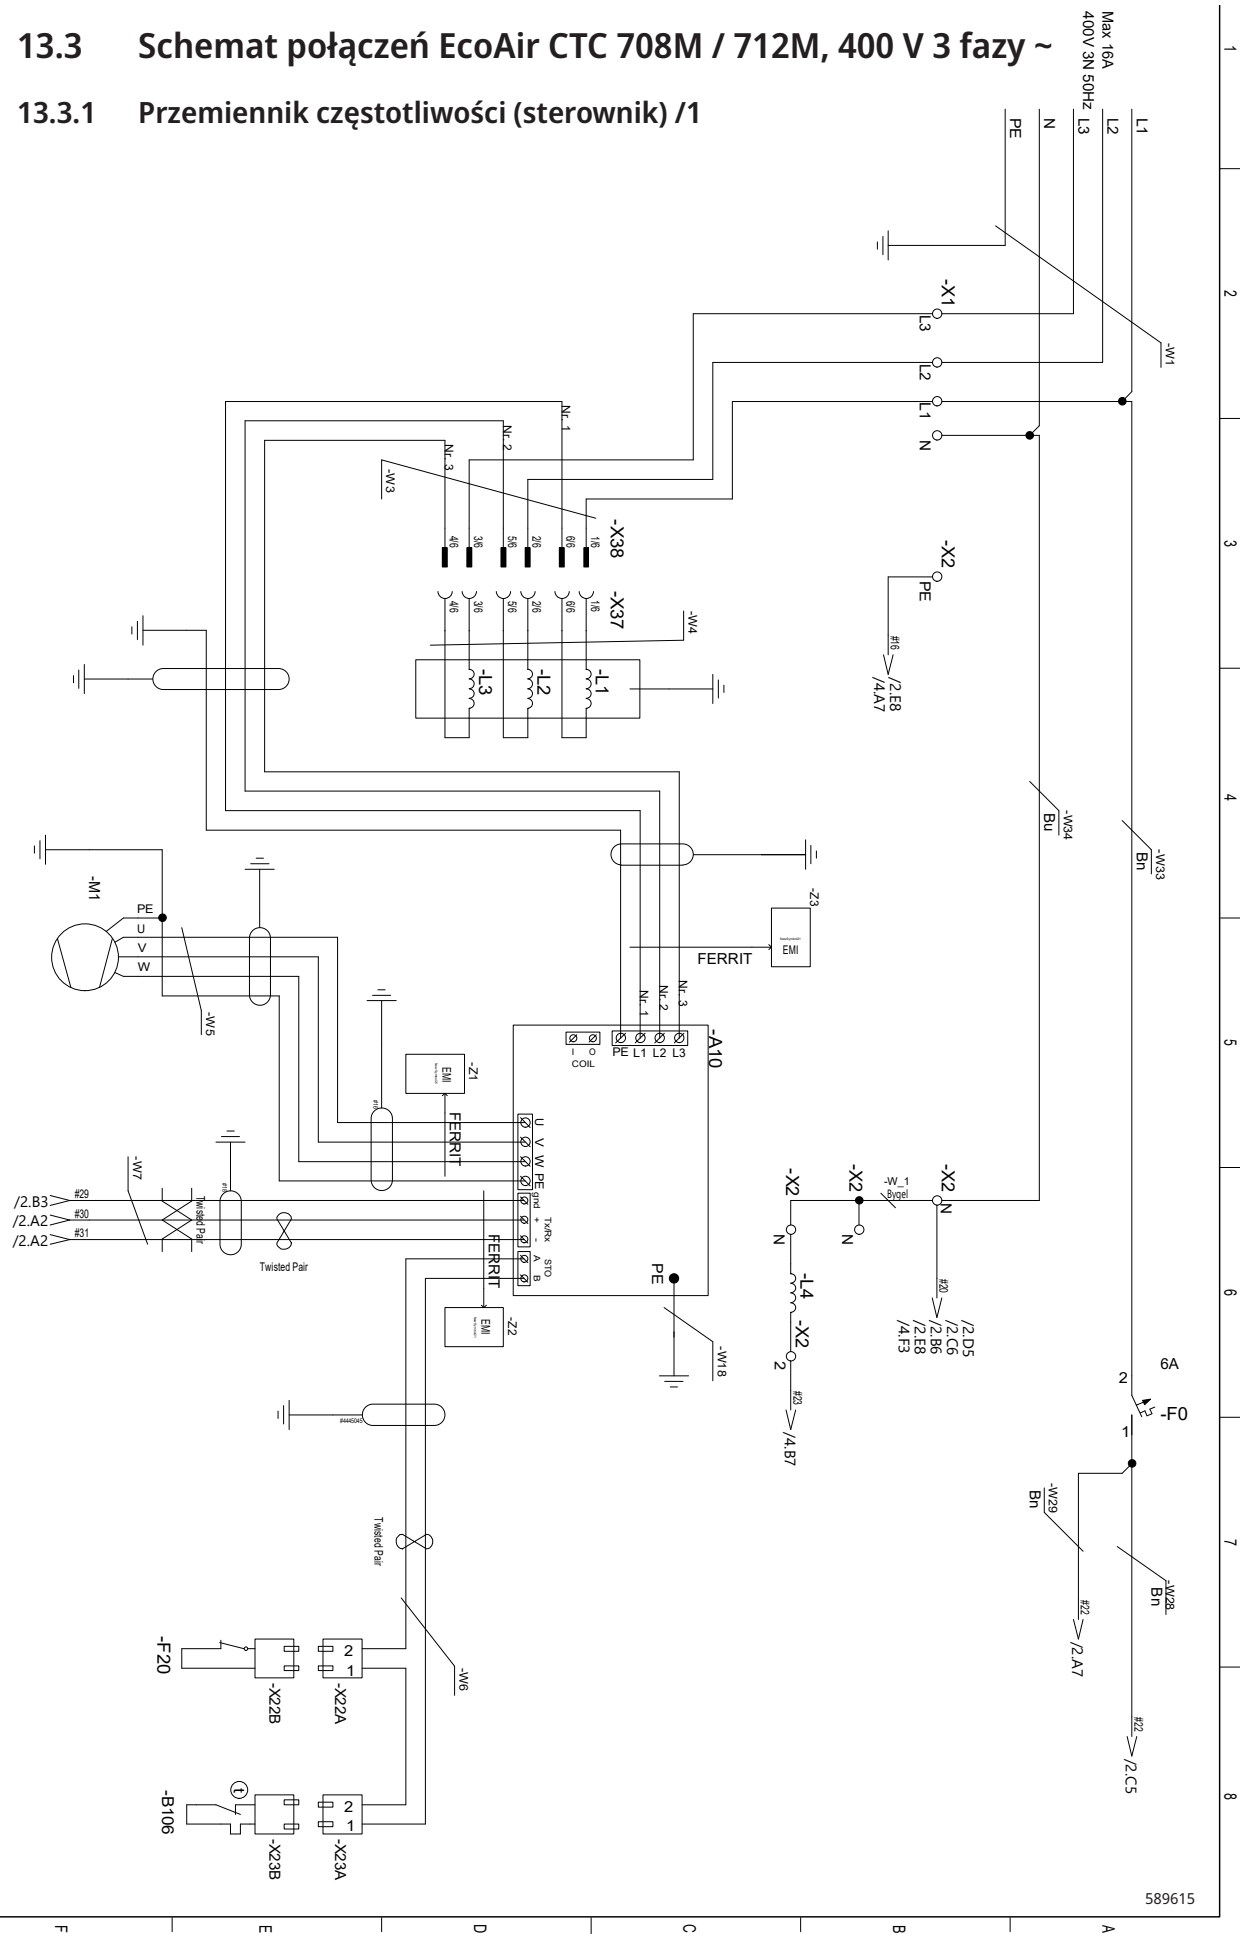

13.3.3 Komunikacija /3

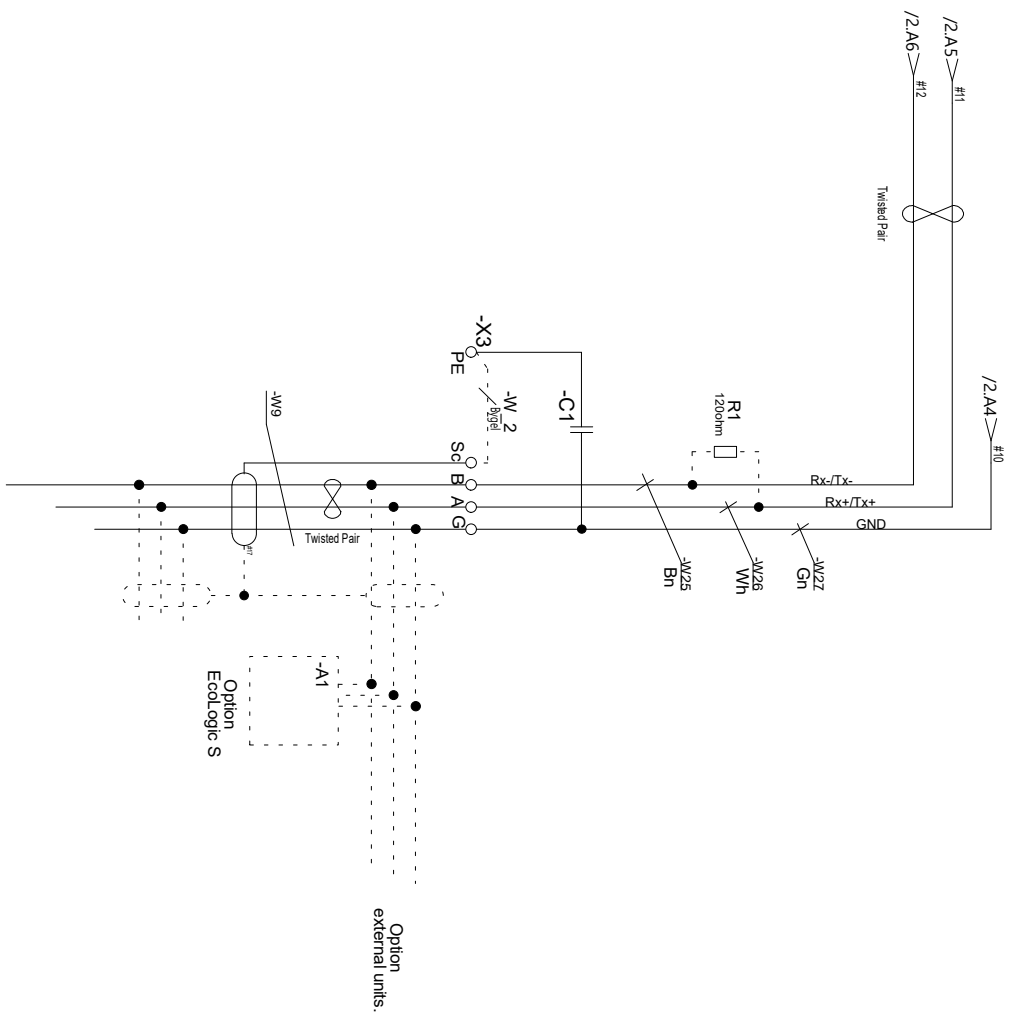


	3	4	5	6	7	8
--	---	---	---	---	---	---

589615

E	D	C	B	A
---	---	---	---	---


13.3.4 Karta rozszerzeń we/wy /4

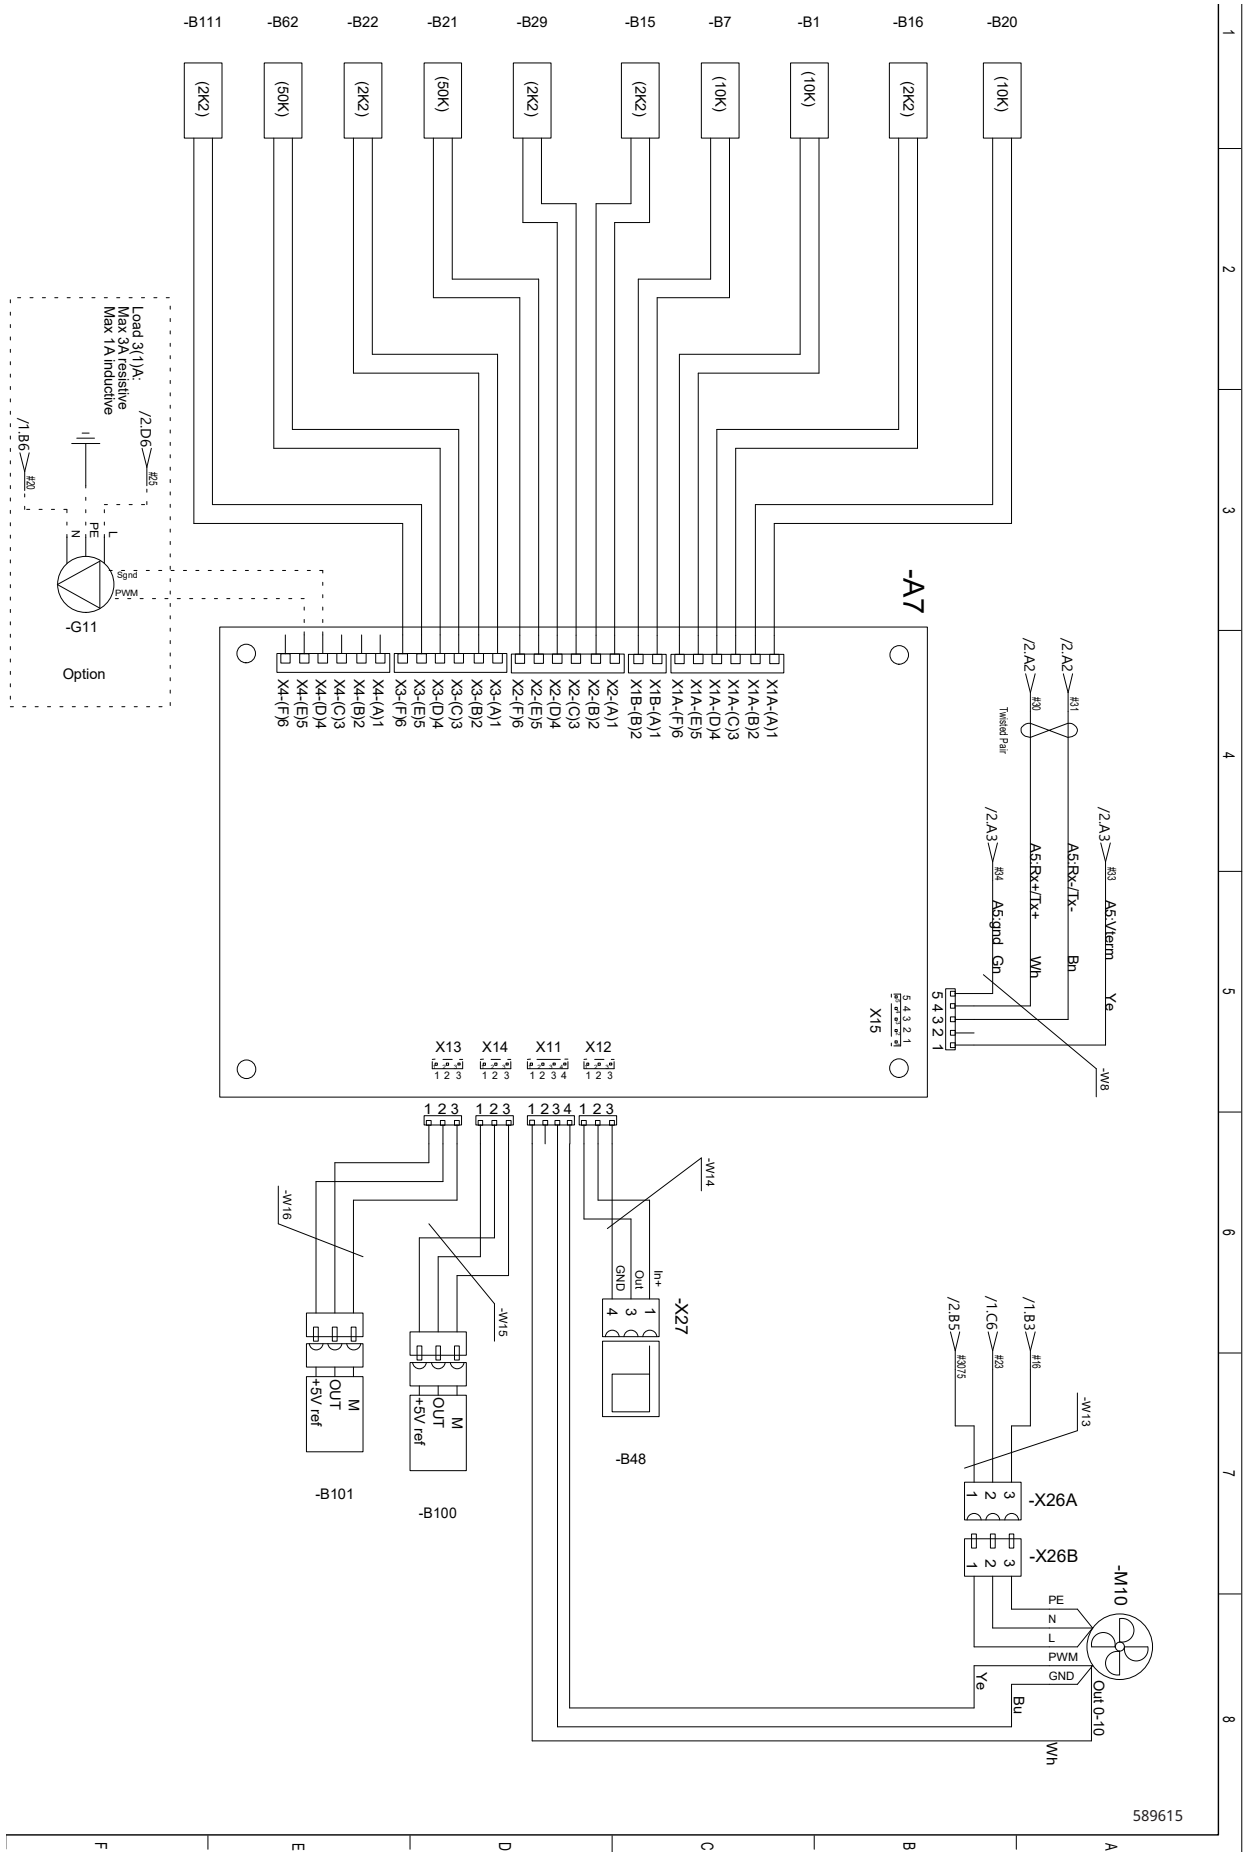

589615

13.4 Schemat połączeń CTC EcoAir 708M / 712M, 230 V 1 fazy


13.4.1 Przełącznik częstotliwości (sterownik) /1

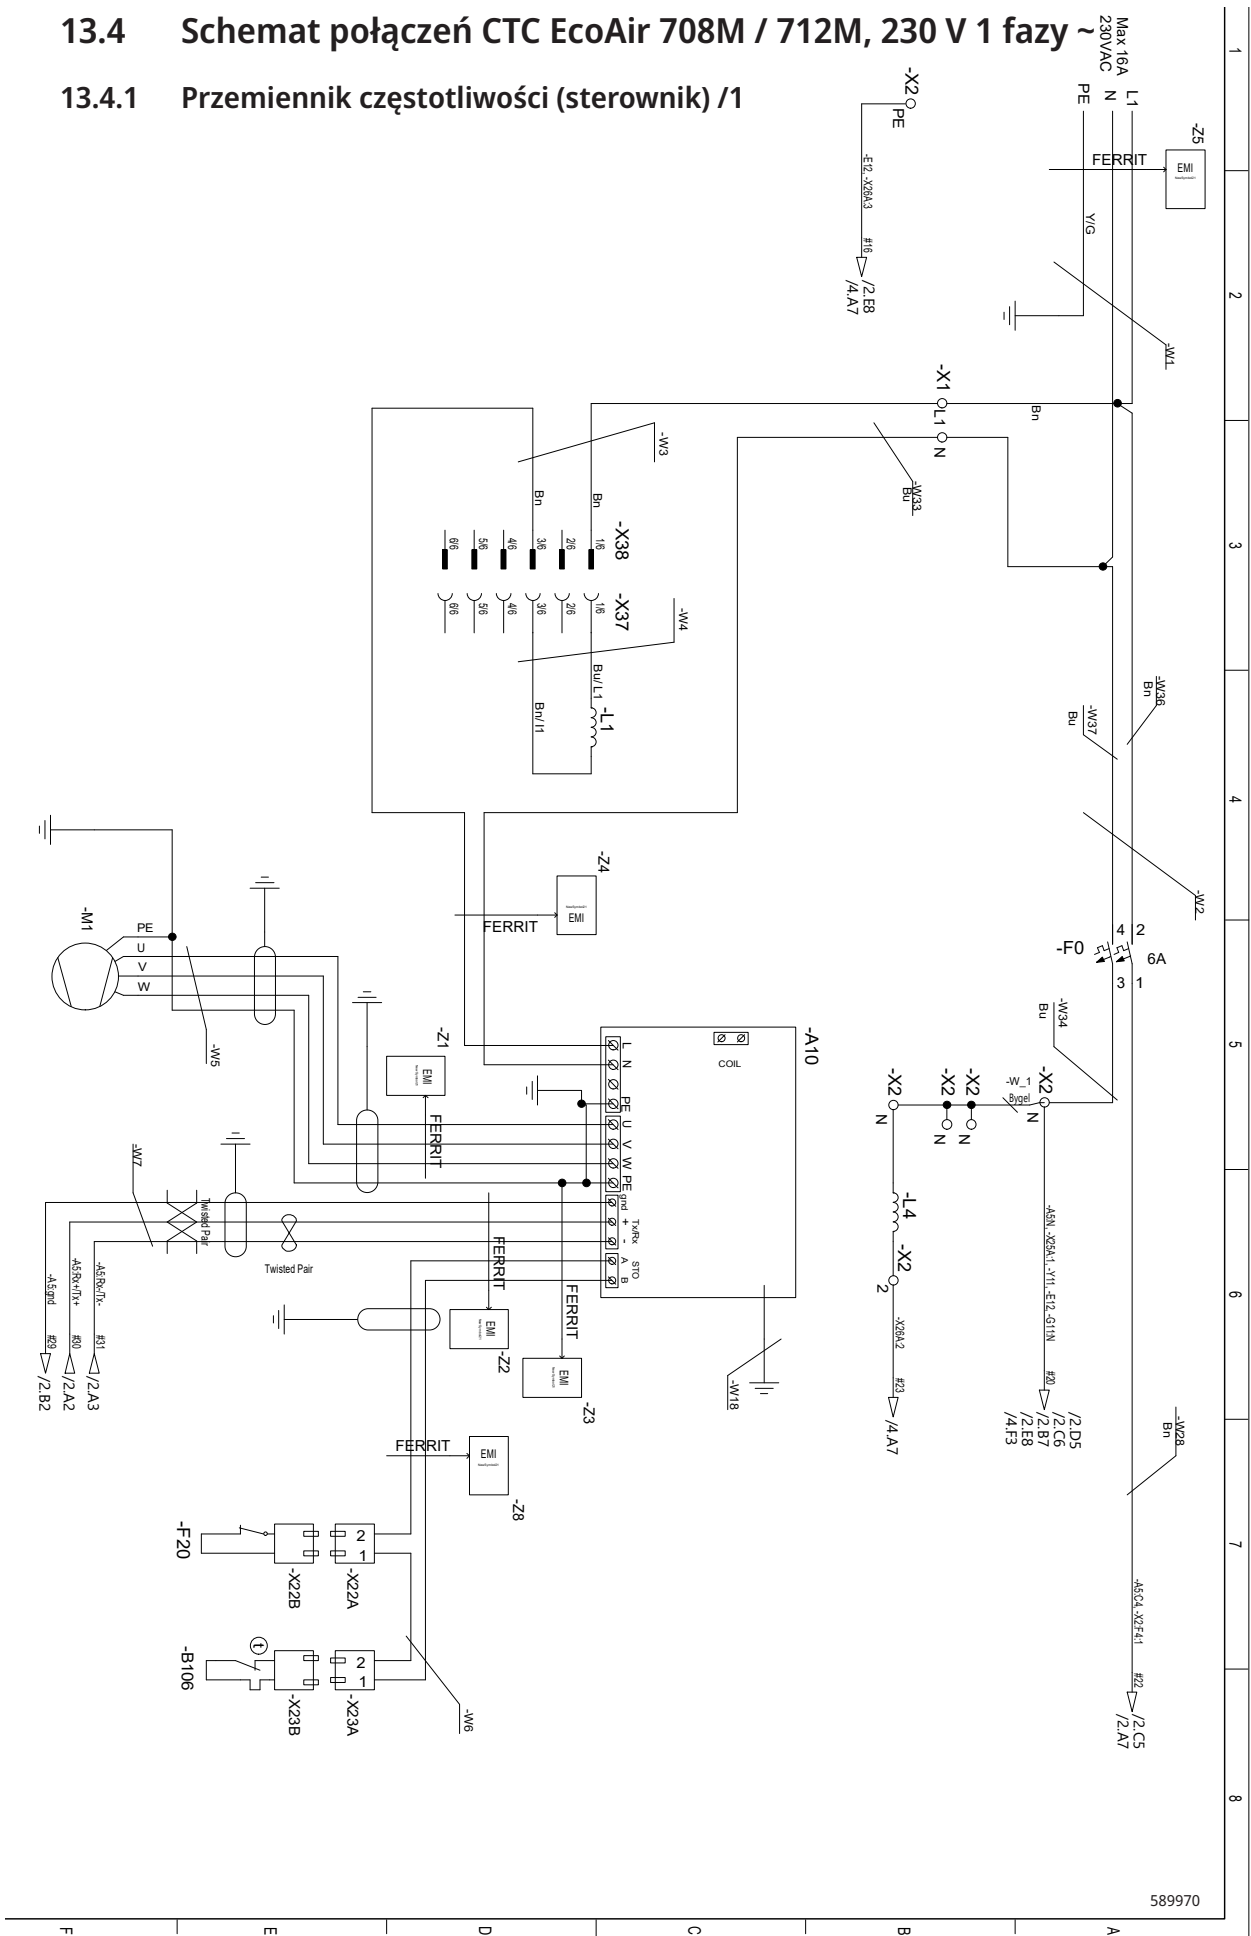

589970


13.5 Schemat połączeń CTC EcoAir 720M, 400 V 3 fazy ~

13.5.1 Przełącznik częstotliwości (sterownik) /1

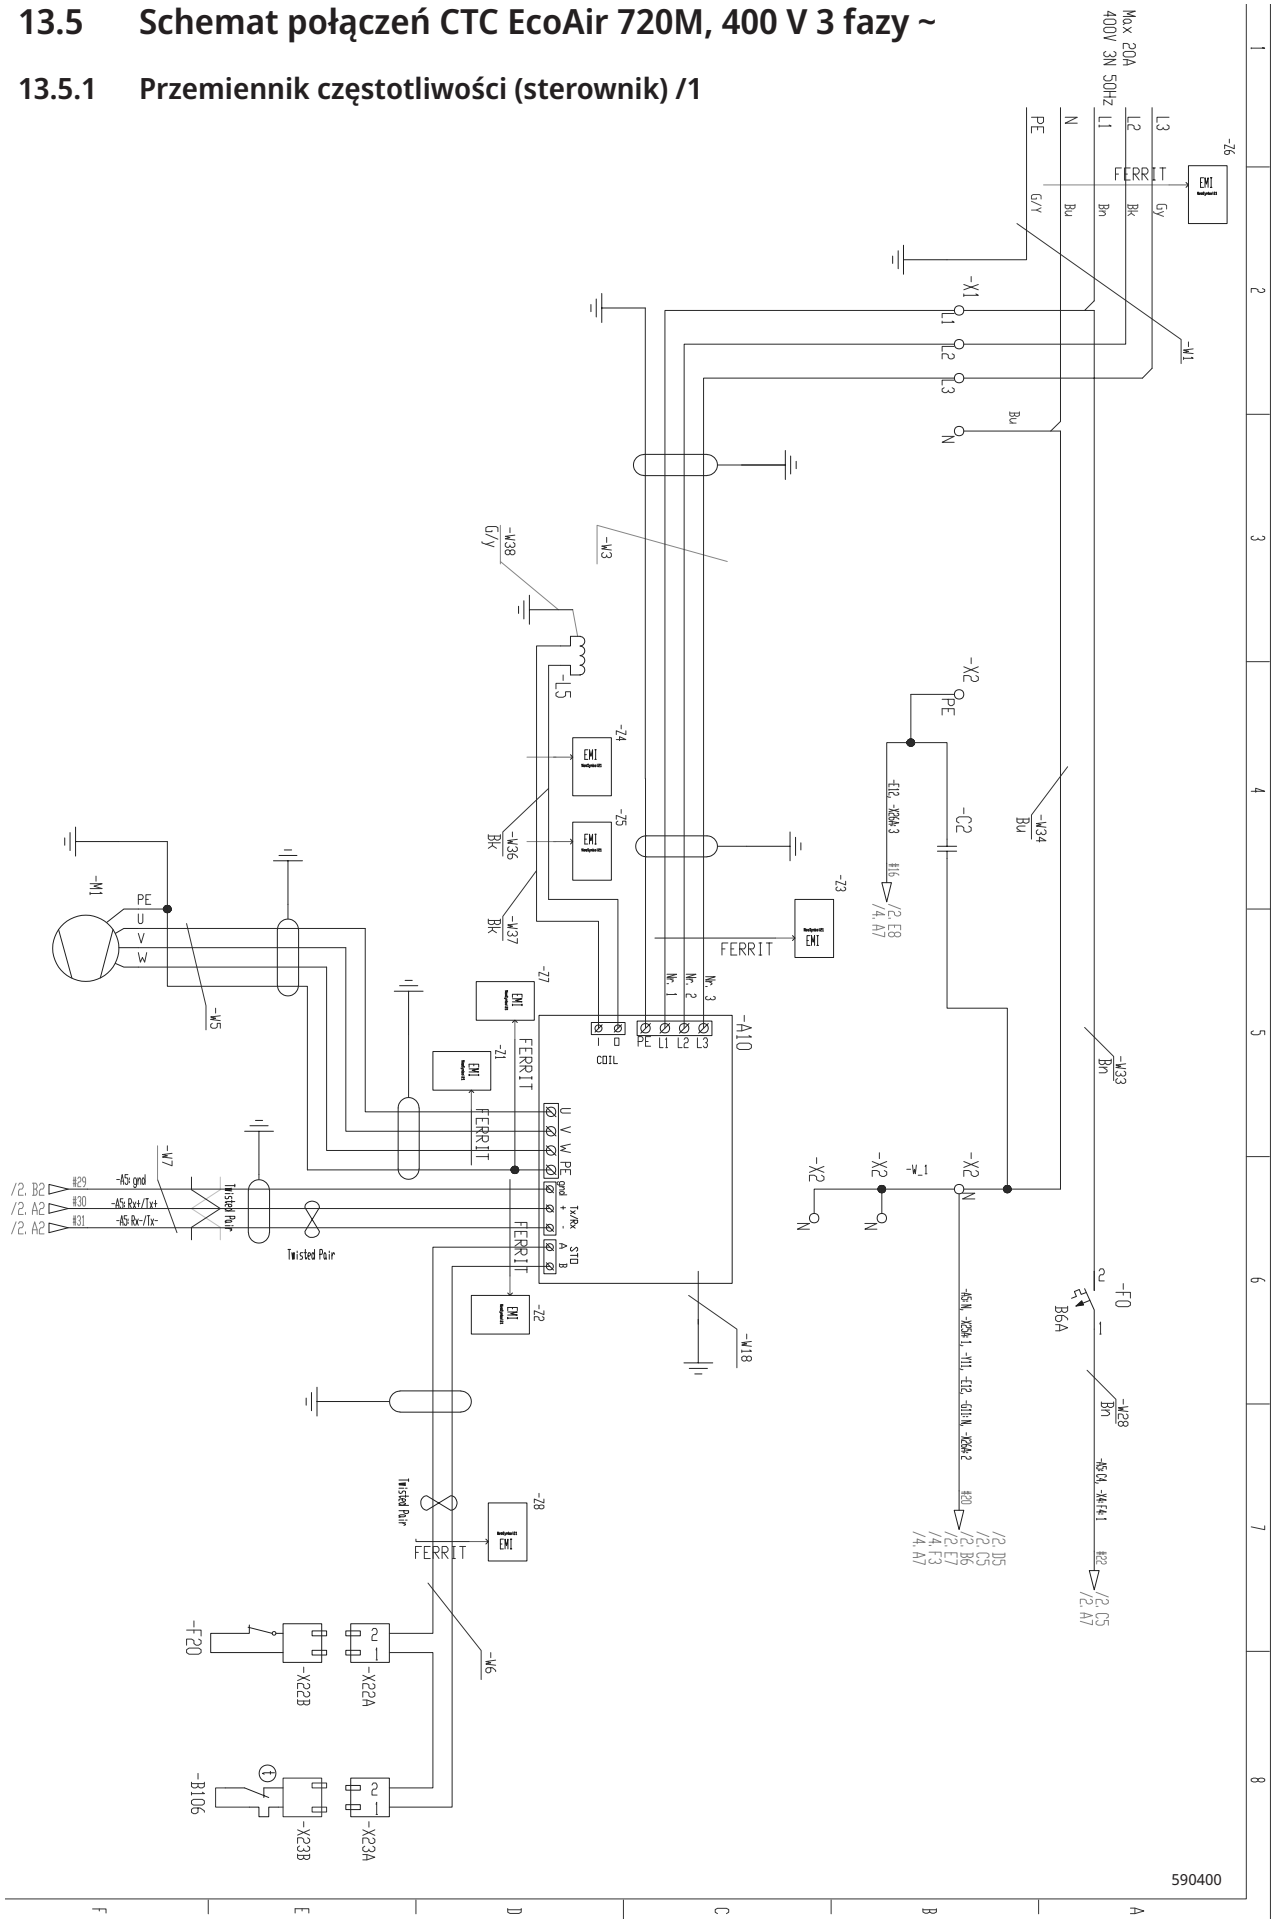


590400

13.5.2 Karta sterowania PC /2

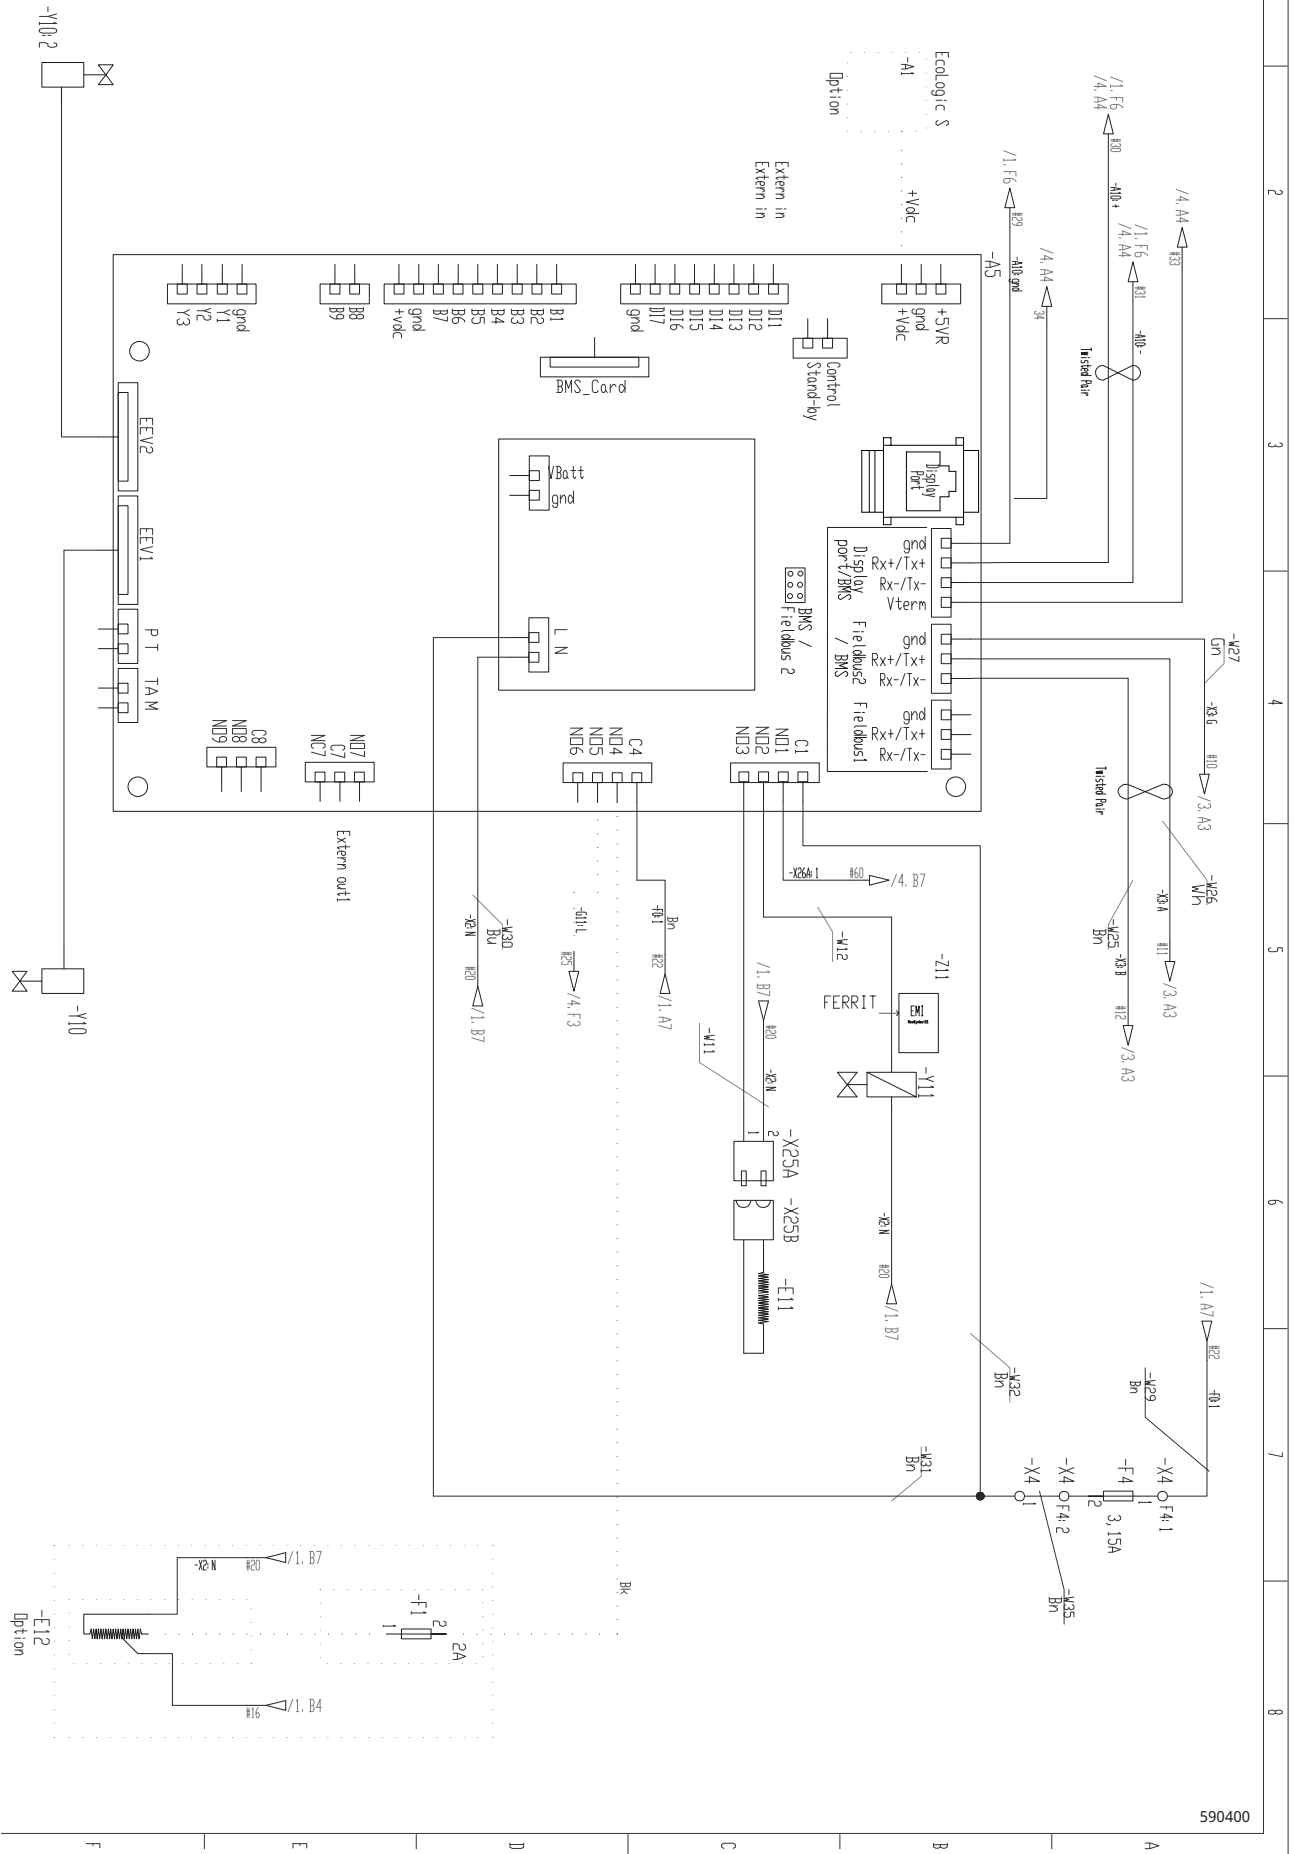

590400

13.5.3 Komunikacija /3

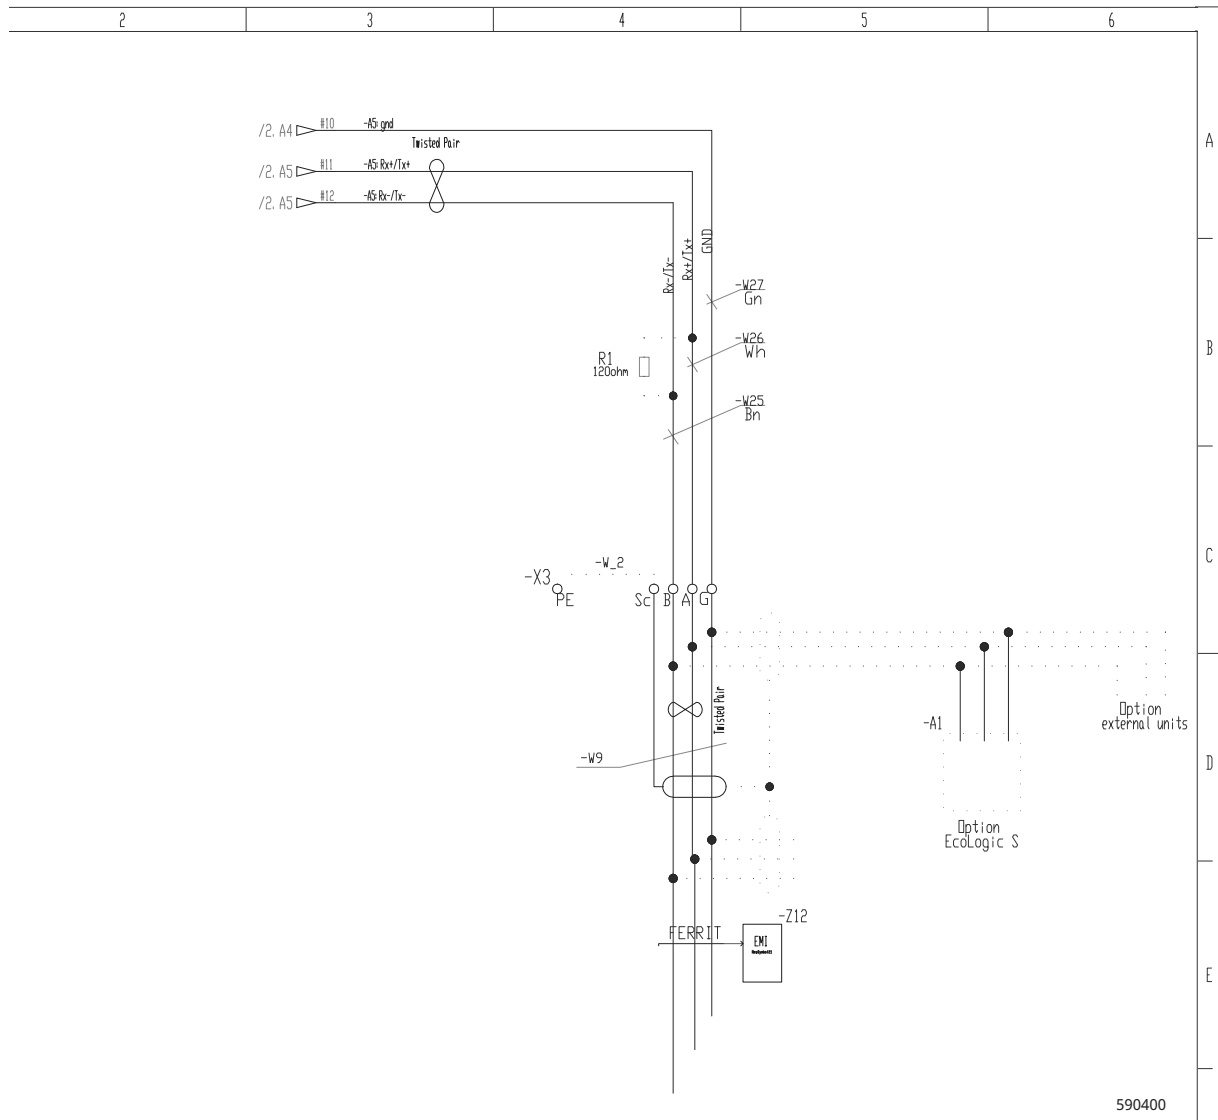

14. Pierwsze uruchomienie

1. Sprawdź, czy wszystkie części obiegu grzewczego są całkowicie napełnione wodą oraz czy zostały odpowietrzone.
2. Sprawdź, czy wszystkie połączenia są szczelne.
3. Sprawdź, czy czujniki i pompy są podłączone do źródła zasilania.
4. Włącz zasilanie pompy ciepła, obracając przełącznik zasilania do pozycji włączenia.
5. Włącz zasilanie produktu sterującego za pomocą włącznika zasilania i przejdź przez sekwencję rozruchu w instrukcji instalacji* na wyświetlaczu produktu sterującego.
6. Jeśli temperatura sprężarki jest zbyt niska, uruchomienie pompy ciepła jest opóźnione. Ogrzewanie sprężarki jest aktywne do momentu osiągnięcia obliczonej wartości początkowej. Patrz stan ogrzewania sprężarki* w menu „Dane pracy”.
7. Po nagraniu systemu sprawdź, czy wszystkie połączenia są szczelne, powtórz odpowietrzanie poszczególnych części systemu, a następnie sprawdź, czy do instalacji doprowadzane jest ciepło i czy we wszystkich kranach dostępna jest ciepła woda.



Pompa ciepła nie uruchomi się bez przepływu powietrza przez parownik lub bez przepływu wody przez skraplacz.

15. Obsługa i konserwacja

Po zainstalowaniu nowej pompy ciepła przez instalatora sprawdź razem z instalatorem, czy system jest w pełni sprawny. Instalator powinien wskazać rozmieszczenie wyłączników, elementów sterowniczych i bezpieczników oraz objaśnić, jak działa system, a także jak jej prawidłowo używać. Po około trzech dniach pracy systemu odpowietrz grzejniki (zależnie od rodzaju instalacji) i w razie potrzeby uzupełnij w nich wodę.

Odszranianie

Pompa CTC EcoAir 700M ma funkcję odszraniania gorącym gazem. Pompa ciepła w sposób ciągły sprawdza, czy wymagane jest odszranianie. W takim przypadku rozpoczyna się odszranianie, wentylator zatrzymuje się, zawór 4-drogowy zmienia kierunek, a gorący gaz przepływa do parownika. Daje się wtedy słyszeć syczenie, które towarzyszy spuszczeniu wody z parownika. Mogą występować duże ilości wody.

Hałas może również wystąpić, gdy pompa ładująca musi zwiększyć prędkość podczas odszraniania, aby spełnić wymagania przepływu.

Wymagany przepływ podczas odszraniania wynosi 10 l/min. Jeśli prędkość przepływu spadnie poniżej tej wartości, zostanie wygenerowany alarm.

Po odszronieniu urządzenia wentylator uruchamia się, gorący gaz przepływa ponownie do skraplacza i pompa ciepła powraca do normalnego trybu pracy.

Przód, tworzenie się lodu

Tworzącego się lodu z przodu urządzenia nie należy odłamywać, można go usuwać letnią wodą.

Czyszczenie

Pompę ciepła należy czyścić na zewnątrz wodą z łagodnym detergentem.

Uwaga!

Produktu nie należy czyścić strumieniem pod wysokim ciśnieniem.



Uszkodzone elementy należy wymienić na oryginalne części CTC.

Sprężarka modułująca

Moc pompy ciepła jest dostosowywana z wykorzystaniem pracy modulowanej zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię. Sprężarka pracuje stale z odpowiednią mocą, a tym samym minimalizuje liczbę okresów rozruchu i zatrzymania. Modulowana regulacja mocy zapewnia optymalną wydajność.

Opóźnienie rozruchu

Pompa ciepła uruchamia się z opóźnieniem, jeśli temperatura sprężarki podczas rozruchu jest niższa od obliczonej wartości początkowej. Ogrzewanie sprężarki jest aktywne do momentu osiągnięcia wartości początkowej.

Opóźnienie podczas przełączania w tryb CWU

Pompa ciepła przełącza się z trybu ogrzewania (tryb HC) do trybu ciepłej wody użytkowej (tryb CWU) z pewnym opóźnieniem, jeśli przed przełączeniem wymagane jest rozgrzanie sprężarki. Podczas nagrzewania sprężarki pompa ciepła pozostaje w trybie ogrzewania.

Ponieważ podczas przełączania w tryb CWU może być konieczne podgrzanie sprężarki, zaleca się wydłużenie maksymalnego czasu dla gorącej wody do 40 minut (menu „Max czas CWU (min)”*) i skrócenie maksymalnego czasu ogrzewania do 20 minut (menu „Max czas, Ogrzewanie (min)”*).

Przełączanie do/z trybu chłodzenia

Sprężarka zawsze zatrzymuje się po przejściu w tryb chłodzenia i po powrocie z trybu chłodzenia.

Opóźnienie pomiaru temperatury przepływu powrotnego podczas rozruchu

Układ sterowania mierzy temperaturę zasilania pompy ciepła i na tej podstawie decyduje, czy podczas rozruchu wymagane jest podgrzanie sprężarki.

Ustaw czas opóźnienia, zanim układ sterowania będzie mógł zmierzyć temperaturę zasilania, patrz menu „CO<->CWU czas (sek.)” lub „Opóźnij temp. przepływu pierwotnego (sek.)”*, w zależności od produktu sterującego.

Wentylator

Wentylator uruchamia się przed uruchomieniem sprężarki i pracuje aż do jej zatrzymania. Wentylator uruchamia się również, gdy podczas ogrzewania sprężarki sterownik nagrzewa się do zbyt wysokiej temperatury.

Wentylator zatrzymuje się podczas odszraniania i uruchamia się ponownie po zakończeniu odszraniania. Wentylator jest wyposażony w układ sterowania prędkością w zależności od zapotrzebowania na moc.

Pompa ładująca

Pompa ładująca przekazuje ciepło z pompy ciepła do jednostki wewnętrznej/kotła. Gdy temperatura na zewnątrz wynosi poniżej +2°C, pompa pracuje nieprzerwanie w celu wyeliminowania ryzyka zamarznięcia.

W trybie chłodzenia prędkość pompy ładującej wzrośnie, jeśli produkt zbliży się do progu alarmowego „Ryzyko zamrożenia”.

Prędkość pompy ładującej ustawia się w menu „Zaawansowane / Ustawienia / Pompa ciepła”*.

Odpowietrzanie

Pompa ciepła jest automatycznie odpowietrzana z wykorzystaniem separatora powietrza.

i Pompa ciepła uruchamia się z opóźnieniem, jeśli temperatura sprężarki podczas rozruchu jest niższa od obliczonej wartości początkowej.

i Ponieważ podczas przełączania w tryb CWU może być konieczne podgrzanie sprężarki, zaleca się wydłużenie maksymalnego czasu dla gorącej wody do 40 minut i skrócenie maksymalnego czasu ogrzewania do 20 minut.

i Ustaw czas opóźnienia, zanim układ sterowania będzie mógł zmierzyć temperaturę przepływu powrotnego.

**Więcej informacji znajduje się w podręczniku instalacji i konserwacji produktu sterującego.*


Konserwacja

Przez parownik przepływa duża ilość powietrza. Liście i inne zanieczyszczenia mogą w nim utknąć i ograniczać przepływ powietrza. Parownik należy co najmniej raz w roku sprawdzać i czyścić z cząstek blokujących przepływ powietrza. Parownik i pokrywy zewnętrzne należy czyścić zwilżoną szmatką lub miękką szczotką.


Okresowa konserwacja

Po trzech tygodniach pracy i co trzy miesiące w pierwszym roku, następnie raz w roku:

- Sprawdź szczelność instalacji.
- Sprawdź, czy w urządzeniu i w instalacji nie jest uwięzione powietrze; w razie potrzeby dokonaj odpowietrzenia.
- Sprawdź, czy parownik jest czysty.
- Sprawdź zawór bezpieczeństwa, obracając pokrętkę i obserwując, czy woda wydostaje się do przewodu przelewowego. Zawór bezpieczeństwa znajduje się za gumową osłoną z tyłu pompy ciepła, nad króćcem zasilającym.
- Wyczyść filtr w zaworze kulowym na rurociągu powrotnym pompy ciepła w następujący sposób:
 - Wyłącz pompę ciepła za pomocą przełącznika zasilania.
 - Zamknij zawór kulowy filtra (przełącz do pozycji zamknięcia) i odkręć pokrywę pod spodem.
 - Użyj szczypiec do pierścieni sprężynujących, aby wyjąć pierścieni sprężynujący zabezpieczający filtr.
 - Wyjmij filtr i przepłucz go.
 - Załóż filtr i pierścieni sprężynujący z powrotem.
 - Ostrożnie załóż pokrywę z powrotem i uważaj, aby nie ścisnąć uszczelki pierścienia O-ring.

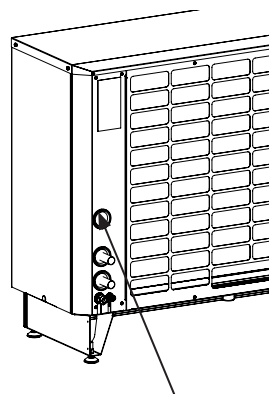

Zawór bezpieczeństwa

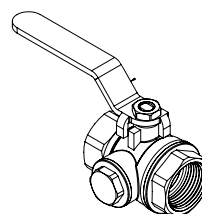

Zawór kulowy filtra w położeniu otwartym — „WŁĄCZONY”.

Wstrzymywanie pracy

Pompę ciepła wyłącza się za pomocą wyłącznika zasilania. W razie ryzyka zamarznięcia wody dopilnuj, aby działał obieg przez pompę ciepła, ewentualnie spuść całą wodę z pompy ciepła.

Rynna kondensatu

Rynna kondensatu zbiera wodę powstającą na parowniku podczas pracy i podczas odszraniania. Rynna kondensatu jest wyposażona w elektryczną spiralę grzewczą, która zapobiega oblodzeniu rynny, gdy na zewnątrz panuje mróz.

Możliwe jest wprowadzenie ustawień czasu podgrzewania spirali w zależności do temperatury zewnętrznej, patrz menu „Zaawansowane / Ustawienia / Pompa ciepła”.

Rynna kondensatu znajduje się na spodzie tylnej części pompy ciepła. Po podniesieniu pokrywy można wyczyścić i sprawdzić rynnę.

Uwaga!

Podczas czyszczenia rynny kondensatu istnieje ryzyko uszkodzenia parownika.


Można zakupić dodatkowy przewód grzewczy, który instaluje się w spущie kondensatu z rynny kondensatu i sprowadza w dół do spustu poniżej głębokości przemarzania.

Przednia wspornik

W przypadku demontażu przedniego wspornika, podczas ponownego montażu śruba izolacyjna musi być zawsze przykręcona w nowym otworze.



Rynna kondensatu i spust kondensatu.

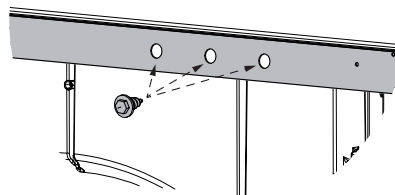

**Więcej informacji znajduje się w podręczniku instalacji i konserwacji produktu sterującego.*

16. Rozwiązywanie problemów

Pompę CTC EcoAir 700M skonstruowano w sposób gwarantujący niezawodną pracę, wysoki poziom komfortu i dużą trwałość eksploatacyjną. Poniżej można znaleźć szereg porad i wskazówek przydatnych w razie nieprawidłowej pracy urządzenia.

W razie wystąpienia usterki należy w każdym przypadku skontaktować się przedstawicielem instalatorem, który zainstalował dane urządzenie. Zawsze podawaj przy tym numer seryjny urządzenia.

Otwórz szafkę

Szafkę można łatwo otworzyć z boku za pomocą dwóch śrub na każdym panelu bocznym. Poluzuj śruby, lekko unieś górną pokrywę, a następnie pociągnij panel boczny, aby go zdjąć.

Alarmy

Wszystkie alarmy i teksty informacyjne z CTC EcoAir 700M są przedstawione na wyświetlaczu* produktu sterującego.

Obieg i odszranianie

Gdy dochodzi do ograniczenia bądź przerwania obiegu pomiędzy jednostką wewnętrzną i pompą ciepła, następuje zadziałanie presostatu wysokiego ciśnienia.

Możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy:

- uszkodzona lub zbyt mała pompa obiegowa.
- powietrze w przewodach rurowych.
- zatkanie skraplacza.
- inne pośrednie przeszkody utrudniające przepływ wody.

Na czas odszraniania wentylator zatrzymuje się, przy czym sprężarka w dalszym ciągu pracuje, a roztopiony szron oraz lód spływają do rynny kondensatu położonej poniżej pompy ciepła. Z chwilą przerwania odszraniania wentylator uruchamia się ponownie i początkowo, w niskiej temperaturze na zewnątrz, powstaje obłok wilgotnego powietrza i następuje skraplanie wilgoci. Zjawisko to jest całkowicie normalne i ustępuje po upływie kilku sekund. Jeżeli pompa ogrzewa niedostatecznie wydajnie, sprawdź, czy nie powstało nietypowe oblodzenie.

Możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy:

- wadliwe działanie automatyki odszraniania.
- brak (wyciek) czynnika chłodniczego.
- ekstremalne warunki atmosferyczne.


Wyjątkowo niskie ciśnienie w układzie, wykrycie nieszczelności

Jeśli ciśnienie w obiegu grzewczym spada i zbliża się do zera, należy znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy. Jednakże ciśnienie w układzie może się w pewnym zakresie zmieniać, w zależności od temperatury układu.


Należy także pamiętać o sprawdzeniu zaworu bezpieczeństwa pompy ciepła. Jego przewód wylotowy znajduje się pod spodem pompy ciepła.

Uwaga!

Przy niskich temperaturach na zewnątrz nieszczelny zawór bezpieczeństwa może spowodować zamarznięcie rury wylotowej.

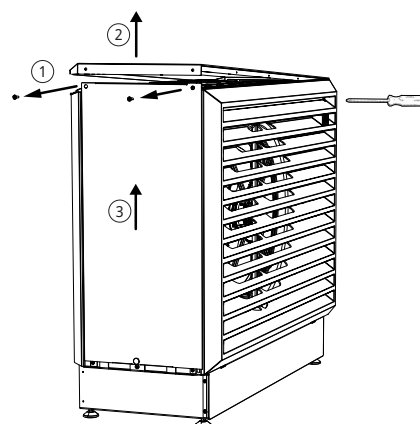

Używaj tylko śrubokręta do śrub z przodu.

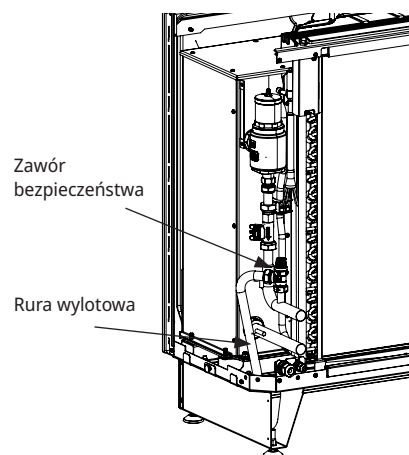

*Więcej informacji znajduje się w podręczniku instalacji i konserwacji produktu sterującego.



CTC AB
Box 309 SE-341 26 Ljungby
+46 372 88 000
info@ctc.se
www.ctc.se

